

用户手册

SyncMaster

C24A650X

C27A650X

C24A650U

C27A650U

颜色和外观可能根据产品的不同而有所变化。日后将出于提高性能之目的更改规格，恕不另行通知。

版权

为提高质量，本手册的内容如有更改，恕不另行通知。

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics 拥有本手册的版权。

未经 Samsung Electronics 的授权，禁止对本手册的部分或完整内容进行使用或复制。

SAMSUNG 和 SyncMaster 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。

Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

VESA、DPM 和 DDC 是 Video Electronics Standards Association 的注册商标。

CCC合格声明

此产品根据GB4943-2001, GB9254-1998, GB17625.1-2003, 标准获得 CCC认证。

本手册使用的图标

	以下图像仅供参考。实际情况可能与图像所示有所不同。
---	---------------------------

安全预防措施的符号


 警告	如果不遵守指示，可能会导致严重或致命伤害。
 注意	如果不遵守指示，可能会导致人身伤害或财产损失。
	禁止标记有此符号的活动。
	必须遵循标记有此符号的指示。

清洁

清洁

清洁时请务必小心，因为高级 LCD 的面板和表面很容易刮划。

清洁时请执行以下步骤。

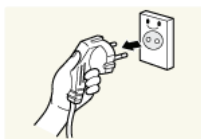


1. 关闭显示器和计算机的电源。

2. 拔下显示器的电源线。



抓住电源插头来插拔电源线，请勿用湿手触摸电源线。否则，可能会导致触电。

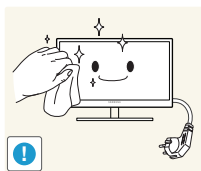


3. 用干净、柔软的干布擦拭显示器。




- 请勿将含酒精、溶剂或表面活性剂的清洁剂喷到显示器上。



- 请勿将水或清洁剂直接喷到本产品上。

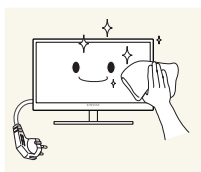

4. 将柔软的干布浸水，然后完全拧干，清洁显示器表面。

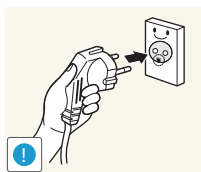

5. 清洁本产品后，将电源线连接到本产品。

6. 打开显示器和计算机的电源。


在使用本产品前

确保安全的安装空间

- 请确保在产品周围留有足够的通风空间。内部温度上升可能引起火灾并损坏产品。安装产品时，请确保产品周围至少留有如下所示的空间。



产品的外观可能因具体产品而异。

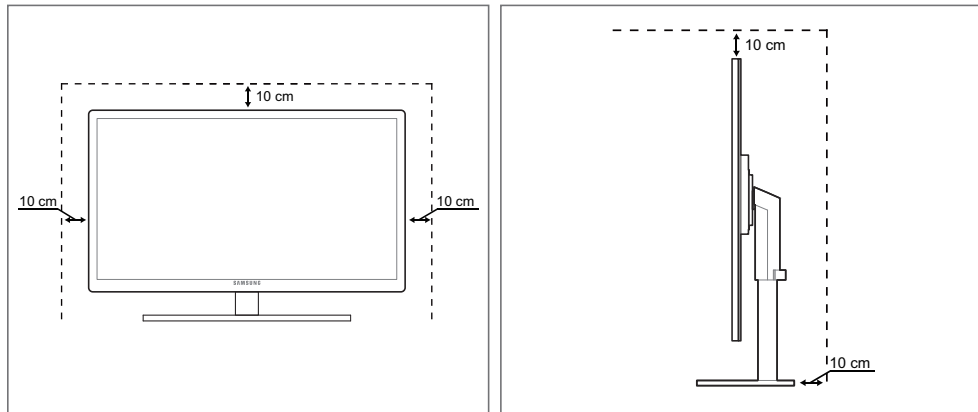

存放预防措施

如果在附近使用超声波加湿器，高光泽机型的表面可能会积聚白色污点。



如果需要清洁显示器内部，请务必与 Samsung 客户服务中心联系（第 102 页）。（将收取服务费）。


安全注意事项

电气安全




以下图像仅供参考。实际情况可能与图像所示有所不同。

⚠ 警告

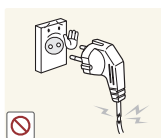

请勿使用破损的电源线或电源插头，或松动的电源插座。

- 可能会导致触电或起火。

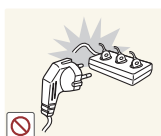

请勿将多个产品的电源插头插入同一个电源插座。


- 否则，插座可能会过热并导致起火。

在使用本产品前




请勿用湿手插拔电源插头。

- 否则，可能会导致触电。

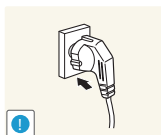


请插紧电源插头。

- 不稳固的连接可能会导致起火。

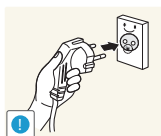

将电源插头连接到接地的电源插座（仅限 1 级绝缘装置）。

- 可能会导致触电或人身伤害。

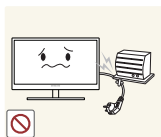

请勿强行弯折或拉扯电源线，也不要将重物压在其上。

- 电源线损坏可能会导致触电或起火。



请勿将电源线或产品放在热源附近。


- 可能会导致触电或起火。



请用干布擦拭电源线插脚或电源插座周围的灰尘等异物。


- 否则，可能会导致起火。

注意

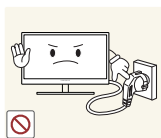

产品在使用中时请勿拔下电源线。


- 本产品可能会由于电击而损坏。

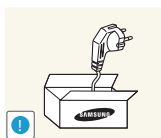

请勿使用 Samsung 提供的授权产品以外的产品电源线。


- 可能会导致触电或起火。

在使用本产品前

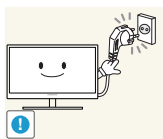

请勿让物体挡住连接电源线的电源插座。

- 如果本产品出现任何问题，请拔下电源线，以彻底切断本产品的电源。
使用电源按钮不能彻底切断本产品的电源。

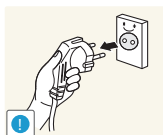

从电源插座上拔下电源线时，请抓住电源插头。

- 可能会导致触电或起火。

安装



警告



请勿将蜡烛、蚊香或香烟放在本产品上，也不可热源附近安装本产品。

- 否则，可能会导致起火。




请避免将本产品安装在书柜或壁橱等通风不良的狭小地方。

- 否则，可能会因为内部温度升高而导致起火。




请将本产品的塑料包装袋置于儿童无法触及之处。

- 如果儿童玩耍包装袋，可能会导致窒息。

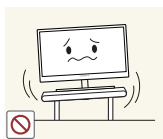


请勿将本产品安装在不稳固或容易震动的表面（摇晃的架子、倾斜的表面等）。

- 本产品可能会坠落及断裂，或造成人身伤害。
- 如果在容易震动的地方使用本产品，可能会损坏本产品或导致起火。

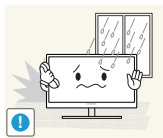

请勿将本产品安装在车辆上或有灰尘、湿气（水滴等）、油或烟的地方。

- 可能会导致触电或起火。

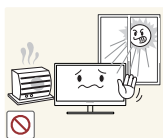

请勿将本产品暴露于阳光直射、热源或炉火等加热器中。

- 否则，可能会缩短本产品使用寿命或导致起火。




请将本产品安装在儿童触摸不到的地方。

- 本产品可能会掉落，而造成儿童人身伤害。


在使用本产品前

⚠ 注意

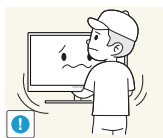

搬移本产品时小心不要使本产品坠落。

- 否则，可能会导致产品故障或人身伤害。

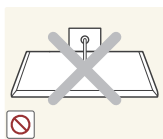


请勿将本产品面朝下放置。

- 可能会损坏屏幕。



将本产品安装在柜子或架子上时，请确保本产品的前部底边没有突出柜子或架子。

- 本产品可能会坠落及断裂，或造成人身伤害。
- 仅将本产品安装在尺寸适合的柜子或架子上。

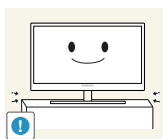

请轻轻放下本产品。

- 本产品可能会坠落及断裂，或造成人身伤害。



如果将本产品安装在特殊场所（在多尘、含有化学物质、高温的场所或本产品应长期不间断运行的机场或火车站），可能会严重影响其性能。

- 如果要将本产品安装在此类场所，请务必咨询 **Samsung** 客户服务中心（第 102 页）。

操作

⚠ 警告




本产品内部有高压。切勿尝试自行拆卸、维修或改装本产品。

- 可能会导致触电或起火。
- 要进行维修，请与 **Samsung** 客户服务中心联系（第 102 页）。



在搬移本产品之前，请确保先关闭电源开关并拔下与本产品连接的所有缆线，包括电源线和天线缆线。


- 否则，电源线可能会损坏，并可能会导致起火或触电。

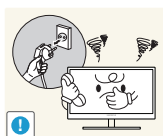

如果本产品发出异常声响、散发焦味或冒烟，请立即拔下电源线，并与 **Samsung** 客户服务中心联系（第 102 页）。


- 可能会导致触电或起火。

在使用本产品前

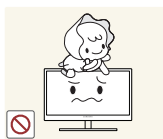

请勿让儿童吊挂在本产品下方，或者攀爬到本产品上。

- 本产品可能会坠落，而导致儿童受伤甚或重伤。

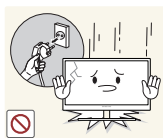


如果本产品坠落或外壳损坏，请关闭本产品电源，拔下电源线，然后与 Samsung 客户服务中心联系（第 102 页）。

- 否则，可能会导致触电或起火。



请勿将重物、玩具或糖果放置在本产品上。

- 儿童试图拿到这些玩具或糖果时，本产品或重物可能会坠落，而导致儿童受到重伤。

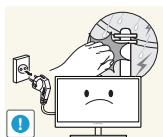

如果出现打雷或闪电，请拔下电源线，并且不要触碰天线缆线。

- 可能会导致触电或起火。



请勿在本产品上扔放物品或撞击本产品。

- 可能会导致触电或起火。




请勿通过拉电源线或任何缆线来移动本产品。

- 否则，电源线可能会损坏，并可能会导致产品故障、触电或起火。




如果发现气体泄漏，请勿触摸本产品或电源插头。此外，请立即让该区域通风。

- 火花可能会导致爆炸或起火。
- 如果出现打雷或闪电，请勿触碰电源线或天线缆线。

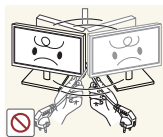

请勿通过电源线或任何缆线来提起或移动本产品。

- 否则，电源线可能会损坏，并可能会导致产品故障、触电或起火。

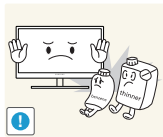

请勿在本产品附近使用或放置易燃喷剂或易燃物品。

- 可能会导致爆炸或起火。



确保通风孔未被桌布或窗帘阻塞。

- 否则，可能会因内部温度升高而导致起火。

在使用本产品前



请勿将金属物体（筷子、硬币、发夹等）或易燃物体（纸、火柴等）插入本产品的通风孔或端口中。


- 如果本产品进水或有任何异物掉入，请确保关闭本产品电源，拔下电源线，然后与 **Samsung** 客户服务中心联系（第 102 页）。
- 可能会导致产品故障、触电或起火。



请勿将含有液体的物体（花瓶、罐、瓶子等）或金属物体放置在本产品上。


- 如果本产品进水或有任何异物掉入，请确保关闭本产品电源，拔下电源线，然后与 **Samsung** 客户服务中心联系（第 102 页）。
- 可能会导致产品故障、触电或起火。

⚠ 注意

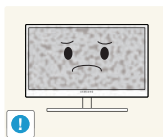

如果显示器长时间显示静态影像，则可能导致残影或有缺陷像素。

- 如果长时间不使用本产品，请激活节电模式或动态图像屏幕保护程序。

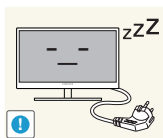

如果打算长时间不使用本产品（休假等），请从电源插座上拔下电源线。

- 否则，可能会因积尘、过热、电击或漏电而导致起火。



请按照建议的分辨率和频率使用本产品。

- 您的视力可能会受损。



请勿将直流电源适配器放在一起。

- 否则，可能会导致起火。



在使用直流电源适配器之前，请去除其塑料袋。

- 否则，可能会导致起火。



请勿让直流电源设备进水或弄湿该设备。


- 可能会导致触电或起火。
- 请避免在可能会受雨雪影响的室外使用本产品。
- 清洗地板时，注意不要弄湿直流电源适配器。

在使用本产品前




请勿将直流电源适配器放在任何加热装置附近。

- 否则，可能会导致起火。

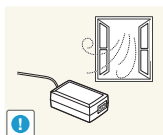

始终将直流电源适配器放置在通风良好的地方。

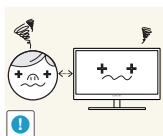

长时间近距离地观看屏幕可能会导致视力受损。




请勿仅握住支架翻转或搬移显示器。

- 本产品可能会坠落及断裂，或造成人身伤害。




请勿在本产品周围使用加湿器或炉具。

- 可能会导致触电或起火。

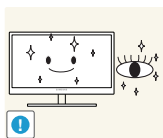


在使用本产品时，请每小时让眼睛休息 5 分钟以上。


- 可以减轻眼睛疲劳。

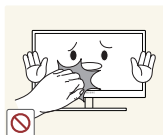

长时间使用本产品时，显示屏会变热，请勿触摸显示屏。

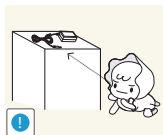


请将与本产品配合使用的小附件放在儿童触摸不到的地方。

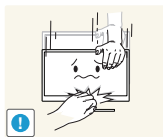

调整本产品角度或支架高度时务必小心。

- 否则，儿童的手指或手可能会被卡住及受伤。
- 如果本产品过度倾斜，可能会坠落，造成人身伤害。

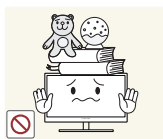

请勿将重物放在本产品上。

- 可能会导致产品故障或人身伤害。

使用本产品的正确姿势



使用本产品时，请保持如下所述的正确姿势：

- 背部挺直。
- 眼睛与屏幕之间的距离在 45 到 50 厘米之间，观看屏幕的视线略微向下。眼镜要直视屏幕。
- 调整角度，使屏幕不会发生反光。
- 使前臂与上臂垂直，且与手背保持同一水平。
- 肘部呈直角。
- 调整本产品的高度，使膝部弯曲 90 度以上，脚跟平放在地面上，并保持手臂低于心脏位置。

目录

在使用本产品前

2

2

2

3

3

4

4

4

4

6

7

11

准备

17

17

18

20

20

22

24

24

25

25

26

27

28

29

使用 "CENTRAL STATION"

30

31

31

版权

本手册使用的图标

安全预防措施的符号

清洁

清洁

确保安全的安装空间

存放预防措施

安全注意事项

电气安全

安装

操作

使用本产品的正确姿势

检查包装内物品

拆除包装

检查零部件

零件

正面按钮

背面

安装

安装支架

调整产品倾斜度和高度

旋转显示器

安装和卸下无线连接加密狗 (Rx)

安装壁挂支架套件或桌面支架

防盗锁

"MagicRotation Auto"

关于 "Central Station"

使用 "Central Station" 安装软件

安装 "Samsung Central Station Setup"

目录

	33	将本产品连接到 PC 以使用 "Central Station"
	33	通过 无线 USB 连接到 PC
	36	通过 USB 缆线连接到 PC
	37	使用 "Central Station"
	37	将本产品用作 USB HUB
	39	连接到 LAN
	40	配置 Central Station 显示器的 IP
	40	动态 IP
	41	静态 IP
	43	无线 USB 或 USB 模式使用前须知
连接和使用节目源设备	44	连接前
	44	连接前检查点
	45	连接并使用 PC
	45	连接到 PC
	47	安装驱动程序
	48	设置最佳分辨率
	49	使用 PC 更改分辨率
	52	连接耳机
	53	连接电源
屏幕设置	54	MAGIC
	54	灵巧模式
	55	敏锐色彩
	56	亮度
	56	配置 亮度
	57	对比度
	57	配置对比度

目录

	58	清晰度
	58	配置清晰度
	59	粗调
	59	调整粗调
	60	微调
	60	调整微调
	61	响应时间
	61	配置响应时间
配置色调	62	红
	62	配置红
	63	绿
	63	配置绿
	64	蓝
	64	配置蓝
	65	色温
	65	配置色温设置
	66	伽马
	66	配置伽马
对屏幕调整大小或重定位	67	宽普兼容
	67	更改图像尺寸
	68	水平位置 和 垂直位置
	68	配置 水平位置 和 垂直位置
	69	菜单水平位置 和 菜单垂直位置
	69	配置 菜单水平位置 和 菜单垂直位置

目录

设置和重置

70

70

71

72

73

74

75

75

76

76

78

81

82

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

HUB

自动无线检测

无线连接

USB 连接

模拟

HDMI

USB 超级充电

无线 ID

ECO

Eco 运动传感器

Eco 光线传感器

Eco 节能

Eco 图标显示

菜单透明

更改菜单透明

语言

更改语言

PC/AV 模式

配置 PC/AV 模式

自动信号源

配置自动信号源

显示时间

配置显示时间

按键重复次数

配置按键重复次数

自定义按键

配置 自定义按键

定时关机 开 / 关

配置定时关机 开 / 关


目录

	92	定时关机设置
	92	配置定时关机设置
	93	复位
	93	初始化设置（复位）
信息菜单及其他	94	信息
	94	显示信息
	94	在启动画面中配置 亮度
故障排除指南	95	联系三星客服中心前的要求
	95	检测产品
	95	检查分辨率和刷新频率
	95	检查以下各项
	97	问答
规格	98	基本规格
	99	节能模式
	99	中国能效标识
	100	ROHS
	101	标准信号模式表
附录	102	联系全球三星公司
	104	术语
索引		


1.1 检查包装内物品

1.1.1 拆除包装

- 1 打开包装箱。在使用锋利工具打开包装时，小心不要损坏本产品。

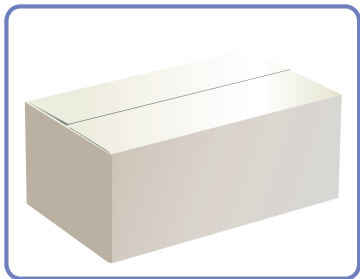


- 2 去除本产品的泡沫塑料。

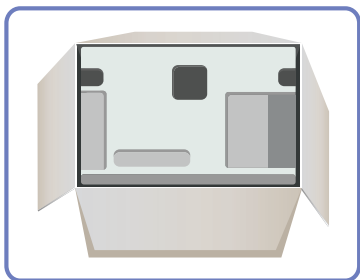

- 3 检查零部件，取下泡沫和塑料袋。



- 零部件的实际外观可能与图中所示略有差异。
- 图片仅供参考。

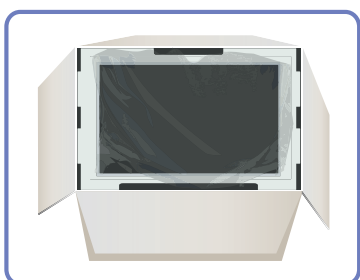


- 4 请将包装盒存放在干燥区域，以便将来用于移动本产品。

1.1.2 检查零部件




- 如果缺少任何物件，请与您向其购买本产品的经销商联系。
- 零部件和单独出售物品的外观，可能与图中所示略有差异。



组件




快速安装指南

保修卡
(部分地区提供)

用户手册

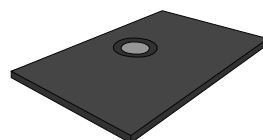无线连接硬件锁(Tx)
(针对 C24A650U 和
C27A650U 型号单独出售)无线连接硬件锁(Rx)
(针对 C24A650U 和
C27A650U 型号单独出售)


支架底座

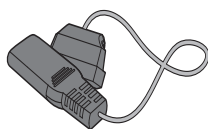


电源线




直流电源适配器

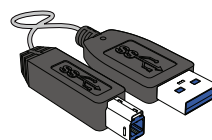

USB 3.0 缆线

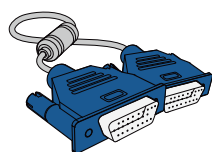

D-SUB 缆线




HDMI 缆线 (可选)

USB 对接转换器
(针对 C24A650U 和
C27A650U 型号单独出售)

不同位置的零部件可能略有差异。

USB 对接转换器（针对 **C24A650U** 和 **C27A650U** 型号单独出售）


如果无法将无线连接加密狗连接到笔记本电脑，请使用 **USB 对接转换器** 进行连接。

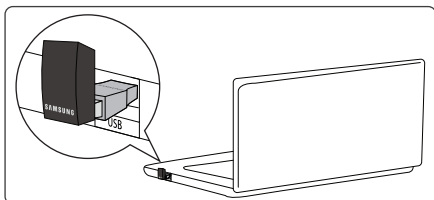


单独出售的物品



可在距离您最近的零售商处购买以下物品。



LAN 缆线




HDMI-DVI 缆线

1.2 零件

1.2.1 正面按钮



部件的颜色和形状可能与图中所示略有差异。产品规格可能会因改进质量而有所变化，恕不另行通知。

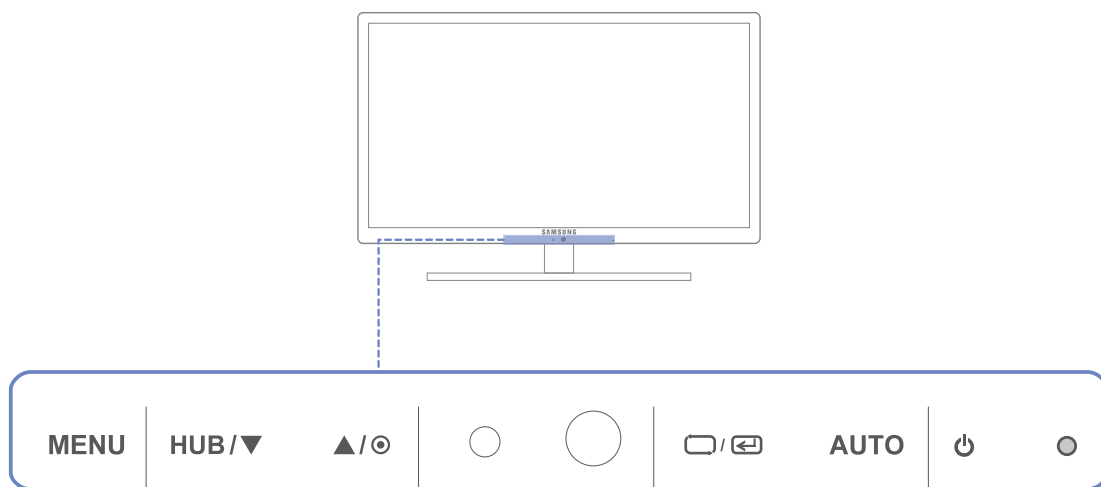


图标	说明
MENU	- 打开或关闭屏幕视控系统 (OSD) 菜单，或返回上一个菜单。 - OSD 控制锁定:保持当前设置，或锁定 OSD 控制以防止意外更改设置。要锁定 OSD 控制，请按住“菜单”按钮 [MENU] 五秒钟。要对锁定的 OSD 控制解除锁定，请按住“菜单”按钮 [MENU] 五秒钟以上。  如果 OSD 控制被锁定， - 亮度和对比度可以调节，并且信息也可以查看。 - 配置为自定义按键的功能在锁定 OSD 控制前可以使用，方法是按 [HUB] 按钮。

图标	说明
HUB	配置 自定义按键 并按下 [HUB]。以下选项将被激活： HUB - ECO - MAGIC - 宽普兼容  要配置 自定义按键，请进入 设置和重置 → 自定义按键，然后选择您需要的模式。
▲/▼	移到上方或下方菜单，或调整 OSD 菜单上的选项值。
	调整屏幕亮度。  如果 [HDMI IN] 端口连接了缆线，则 音量(VOL) 可以调节。
	确认菜单选择。 如果在未显示 OSD 菜单时按 [/] 按钮，则会更改输入信号源（无线 USB/USB/模拟/HDMI）。如果打开本产品的电源或通过按 [/] 按钮更改输入信号源，屏幕左上角将会出现一则消息，显示已更改的输入信号源。
AUTO	按下 [AUTO] 按钮可自动调节屏幕设置。  • 仅在 模拟 模式下可用。 • 在“显示属性”中更改分辨率会激活 自动调整 功能。
	打开或关闭屏幕。
 （电源指示灯）	本产品正常运行时，电源指示灯将会亮起。  • 有关省电功能的详细信息，请参阅“10.2 节能模式”。 • 要降低电源消耗，最好在长期不使用本产品时拔下电源线。 • 如果建立了无线连接，则电源 LED 将亮起红色。

1.2.2 背面



部件的颜色和形状可能与图中所示略有差异。产品规格可能会因改进质量而有所变化，恕不另行通知。

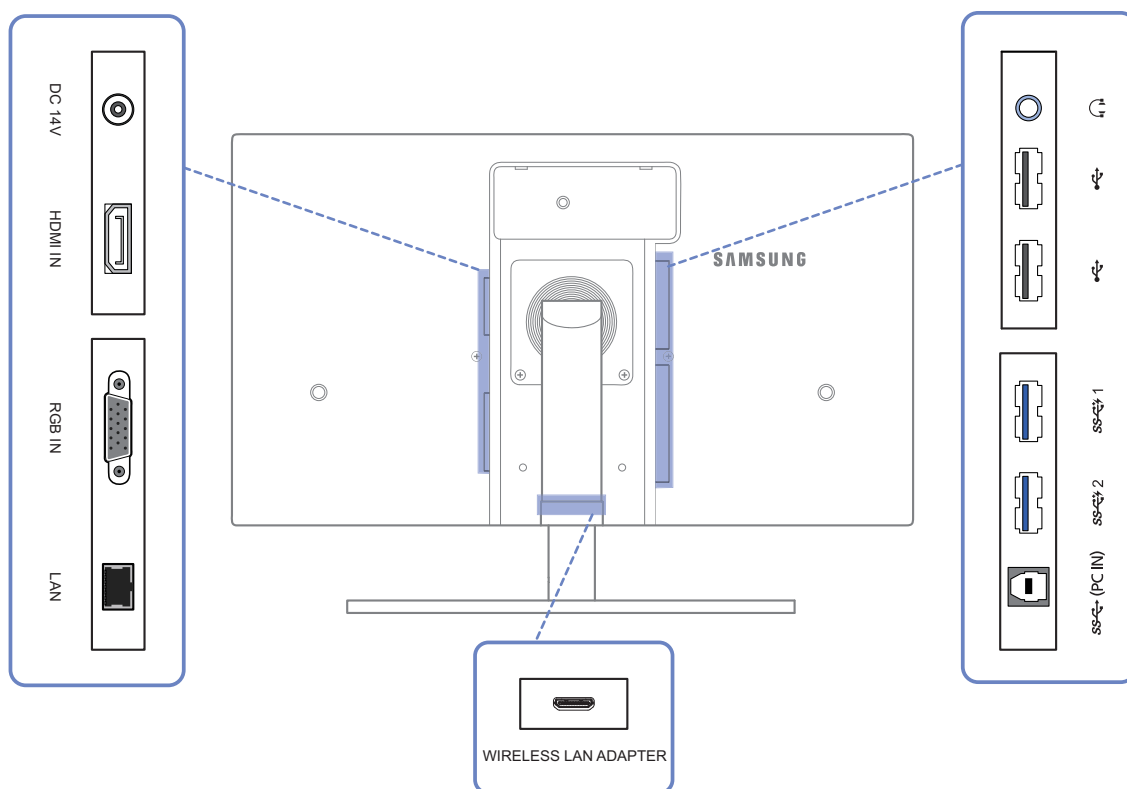


端口	说明
	连接到直流电源适配器。
	使用 HDMI 缆线连接到信号源装置。
	使用 D-SUB 缆线连接到 PC。
	使用 LAN 缆线连接到网络。
	连接到音频输出装置，如耳机。
	通过 USB 缆线连接到信号源装置。与 USB 缆线版本 2.0 或更低版本兼容。
	通过 USB 缆线连接到信号源装置。与 USB 缆线版本 3.0 或更低版本兼容。


端口	说明
	通过 USB 缆线连接到 PC。  此端口只能连接到 PC。
	连接到无线连接硬件锁 (Rx)。

1.3 安装


1.3.1 安装支架

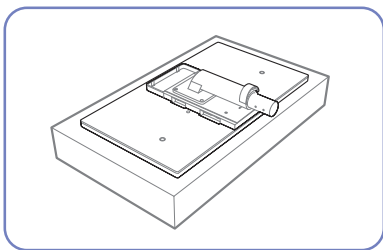


在平坦的表面放置起保护作用的布或垫子。然后，将产品正面朝下放在布或垫子上。

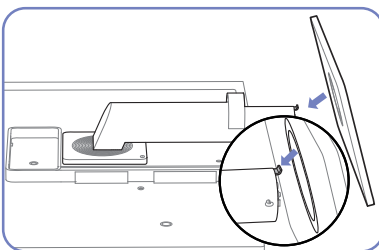


将支架底座按箭头方向插入到支架上。

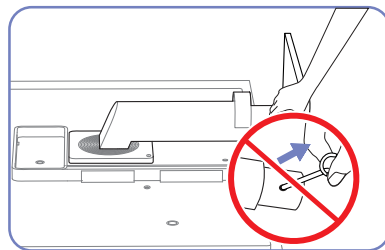


在完成支架安装前不要移除固定针。

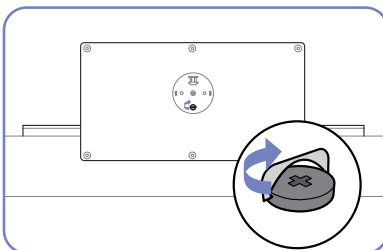


将底座底部的螺钉拧紧。

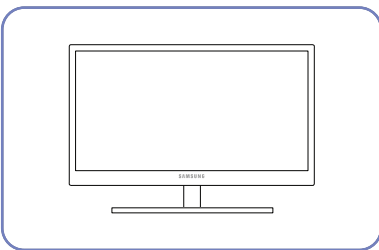

完成支架安装后，将产品竖直放好。

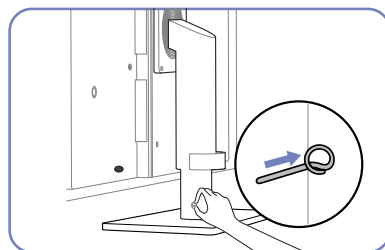

现在可以移除固定针并调整支架了。

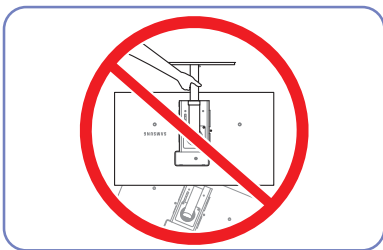

- 注意

请勿仅握住支架来翻转产品。




部件的颜色和形状可能与图中所示略有差异。产品规格可能会因改进质量而有所变化，恕不另行通知。

1.3.2 调整产品倾斜度和高度




部件的颜色和形状可能与图中所示略有差异。产品规格可能会因改进质量而有所变化，恕不另行通知。

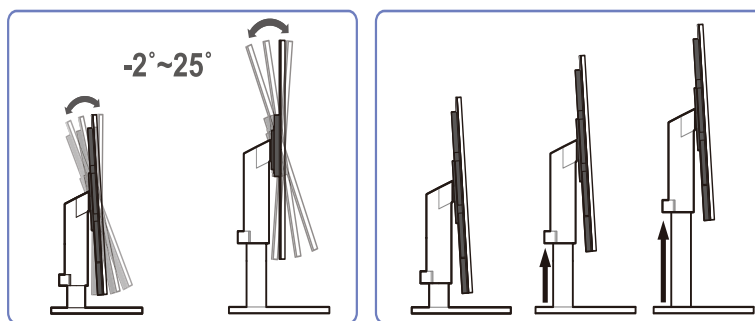

- 要调节高度，请需要取下固定针。
- 显示器的倾斜度和高度可以进行调整。
- 小心地握住本产品的顶部中央位置，并调整高度。

1.3.3 旋转显示器




您可按如下方法旋转显示器。

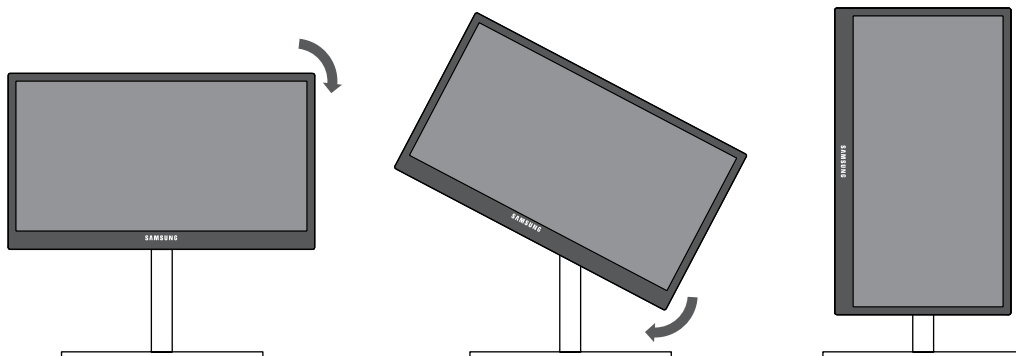





- 在旋转显示器前，请确保支架已充分展开。
- 如果您在支架未充分展开时就旋转显示器，显示器的边角可能会碰到桌面并导致显示器损坏。
- 不可逆时针选择显示器。这可能会损坏显示器。

1.3.4 安装和卸下无线连接加密狗 (Rx)

安装无线连接加密狗 (Rx)

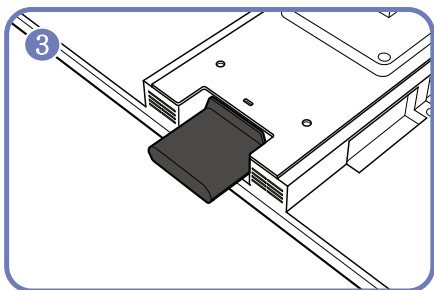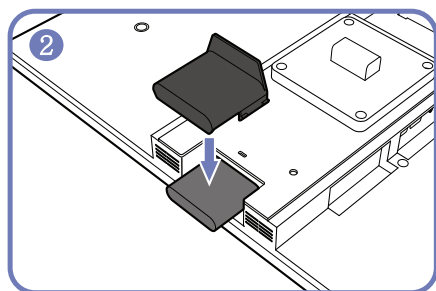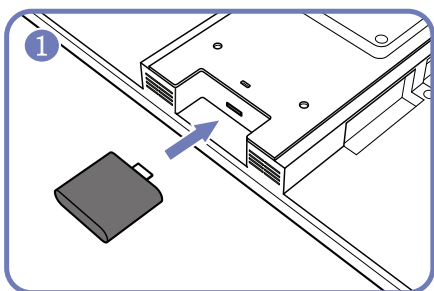

卸下无线连接加密狗 (Rx)

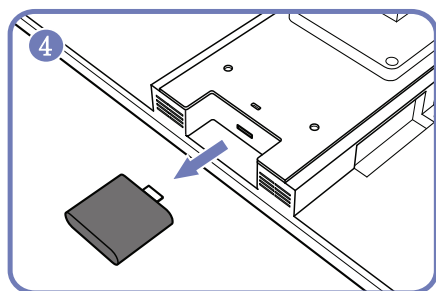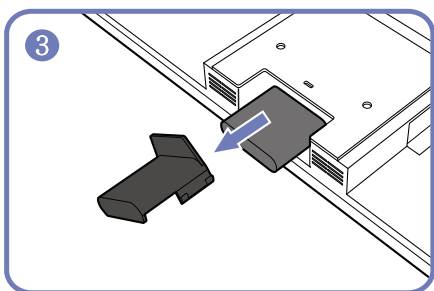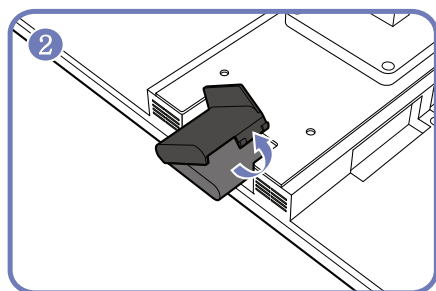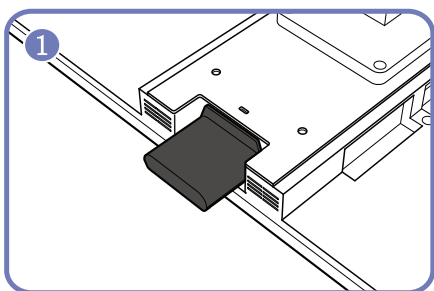


1.3.5 安装壁挂支架套件或桌面支架


安装之前




关闭产品电源，并从插座上拔下电源线。

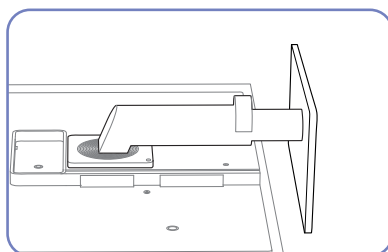

在平坦的表面放置起保护作用的布或垫子。然后，将产品正面朝下放在布或垫子上。




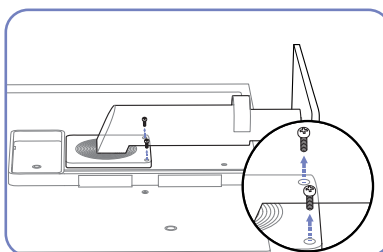


将产品背面的螺钉拧松。

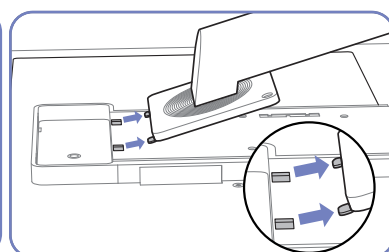

向上抬起并移除支架。

安装壁挂支架套件或桌面支架

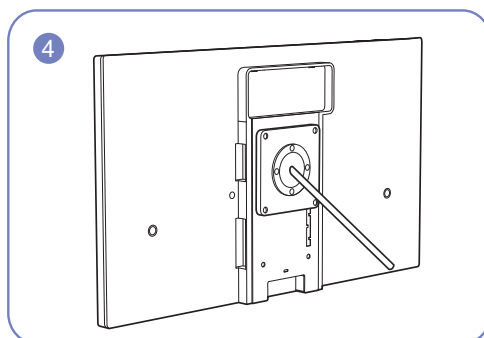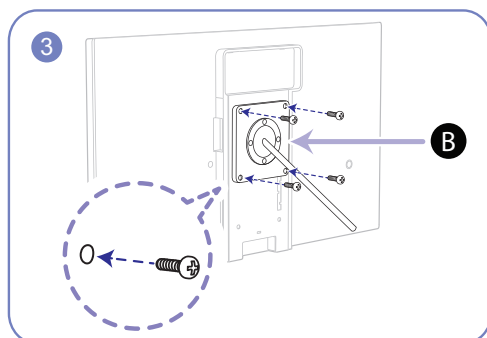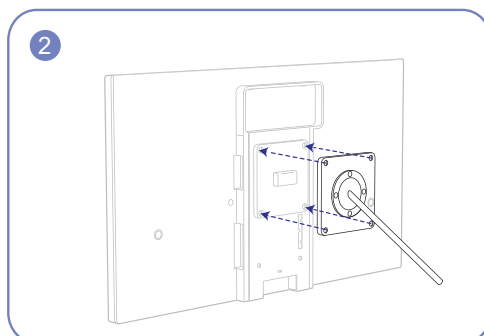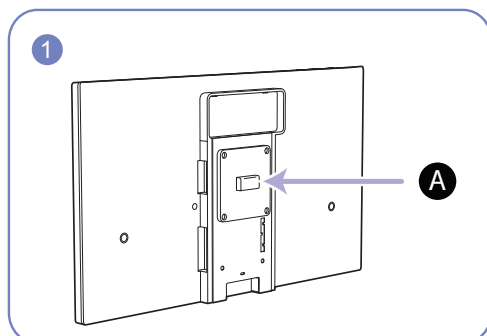

A 将壁挂支架套件或桌面支架安装在此处

B 支架（单独出售）

对齐凹槽，然后将您想安装的壁挂支架套件或桌面支架的相应部分与产品支架上的螺钉拧紧。



注


- 使用比标准长度更长的螺钉会损坏产品的内部部件。
- 不符合视频电子标准协会 (VESA) 标准的壁挂支架所需的螺钉长度会因规格而异。
- 请勿使用不符合 VESA 标准的螺钉。在安装壁挂支架套件或桌面支架时不可过度用力。这可能导致产品损坏或跌落，并造成人身伤害。对于使用不适当的螺钉或在安装壁挂支架套件或桌面支架时过度用力所导致的损坏或伤害，三星不承担任何责任。
- 使用非指定规格的壁挂支架套件或自行尝试安装壁挂支架套件所导致的产品损坏或人身伤害，三星不承担任何责任。
- 将产品安装到壁挂支架上时，请确保您购买的壁挂支架套件能使产品与墙壁保持 10cm 或更远的距离。
- 请确保使用符合标准的壁挂支架套件。

1.3.6 防盗锁

有了防盗锁，就可以在公共场所安全地使用本产品。锁定设备的形状和锁定方法会因生产商的不同而有所差异。详细信息请参阅防盗锁装置随附的用户指南。锁定装置单独出售。

要锁定防盗锁装置：

- 1 将防盗锁装置的缆线固定在重物，例如办公桌上。
- 2 将缆线的一端穿过另一端的环中。
- 3 将锁定装置插入本产品背面的防盗锁孔中。
- 4 锁定锁定装置。

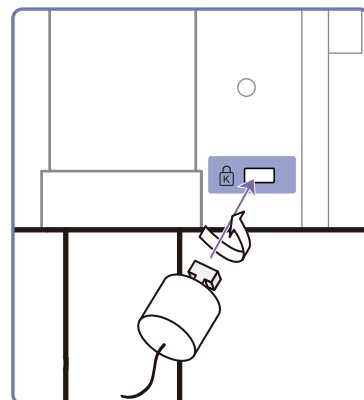

- 防盗锁装置可单独购买。
- 详细信息请参阅防盗锁装置随附的用户指南。
- 防盗锁装置可在电子产品零售店或网上购买。

1.4 "MagicRotation Auto"

"MagicRotation Auto" 功能可检测到装有旋转传感器的显示器发生旋转，然后相应地旋转 Windows 屏幕。

[软件安装]

- 1 将产品随附的用户手册光盘插入 CD-ROM 驱动器。
- 2 依照屏幕说明进行安装。



安装后，屏幕视控系统 (OSD) 菜单将以操作系统语言显示。

(这符合 Windows 的基本策略。)

[注意]

- 1 仅与 Windows 7 (32 位或 64 位) 兼容
- 2 与符合 DDC/CI 和 MS API 标准的显卡兼容
如果使用不符合上述标准的显卡，则 "MagicRotation Auto" 功能可能无法使用。
- 3 要使该功能发挥最佳性能，请将显卡驱动程序更新为最新版本。
- 4 提供十四种安装语言。
English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
- 5 如果在 Windows 7 上的屏幕分辨率菜单中将方向设置为除“横向”以外的其它模式，则 "MagicRotation Auto" 功能可能无法正常工作。
- 6 如果显示器旋转，将显示 OSD 菜单。显示器旋转时，可能会显示屏幕重新配置过程，或出现屏幕残影现象，具体视显卡而定。这是 Windows 操作系统执行的操作，与本产品无关。
- 7 如果您不想在显示器旋转时自动旋转屏幕，请同时按 Windows 和 L 键以锁定 Windows 操作系统。如果操作系统无法锁定，可能是由于 Windows API 的限制，与本产品无关。
- 8 当输入信号源为 **无线 USB** 或 **USB** 时，此功能不可用。

使用 "Central Station"

您可以使用 "Central Station" 功能，方法是通过无线 USB 功能或 USB 缆线将本产品连接到 PC。"Central Station" 可让您将本产品用作 HUB，以便您可以从本产品控制已连接的设备，而无需连接到 PC。

2.1 关于 "Central Station"

"Central Station" 是一种由三星独立开发的 HUB 系统，便于您控制屏幕较小、输入/输出端口数量有限的笔记本电脑。

笔记本电脑或上网本虽然便于携带，但在办公室或家庭环境中使用颇为不便。将笔记本电脑连接到本产品后，即可通过 "Central Station" 功能在较大的屏幕上观看笔记本电脑的小屏幕。通过 HUB 功能，您可以从笔记本电脑同时控制多台设备，即使笔记本电脑的输入/输出端口数量有限。

特别是通过高科技无线 USB 功能，您还可以将笔记本电脑无线连接至本产品，让您通过本产品享受存储在笔记本电脑上的各种多媒体内容。

您也可以通过配置显示设置来使用三台显示器。

2.2 使用 "Central Station" 安装软件

将本产品随附的软件安装在 PC 上。

要使 Central Station 显示器达到最佳性能，请访问 www.samsung.com 并定期升级驱动程序。

2.2.1 安装 "Samsung Central Station Setup"

必须安装此软件才能使用 Central Station 功能。PC 的显示卡、主机板或网络状况可能会影响软件安装。

- 1 将安装光盘插入 CD-ROM 驱动器中。
- 2 单击 "Installing the Software" 按钮。
- 3 单击 "Samsung Central Station Setup" 安装程序。
- 4 检查产品背面底部标签上所标示的型号名称。接下来，请参照以下说明，为该型号安装相应的程序。

对于型号 **CA650X**，请单击图标  以安装相应的程序。

- 这适用于使用无线连接加密狗将产品无线连接到 PC 的情况。（也可使用 USB 3.0 缆线通过有线连接将产品连接到 PC。）



- 初次安装驱动程序时，请选择使用产品所在的国家或地区。在所选国家或地区以外的区域使用本产品是违法行为。
- 如果主屏幕上未显示软件安装窗口，请使用 CD 上的可执行文件 ("CA650X_Wireless_Central_Station.exe") 安装 "Samsung Central Station Setup"。

对于型号 **CA650U**，请单击图标  以安装相应的程序。

- 这适用于使用 USB 3.0 缆线通过有线连接将产品连接到 PC 的情况。




- 要使用无线连接加密狗（单独销售）将产品连接到 PC，请为 CA650X 安装程序 []。型号 CA650U 未随附无线连接加密狗。请就近向零售商购买加密狗。
- 如果主屏幕上未显示软件安装窗口，请使用 CD 上的可执行文件 ("CA650U_USB_Central_Station.exe") 安装 "Samsung Central Station Setup"。

- 5 依照屏幕说明进行安装。

- 6 安装 "Samsung Central Station Setup" 后，可根据需要自定义音频输出端口设置。

控制面板 → 声音 → 扬声器 → 配置扬声器

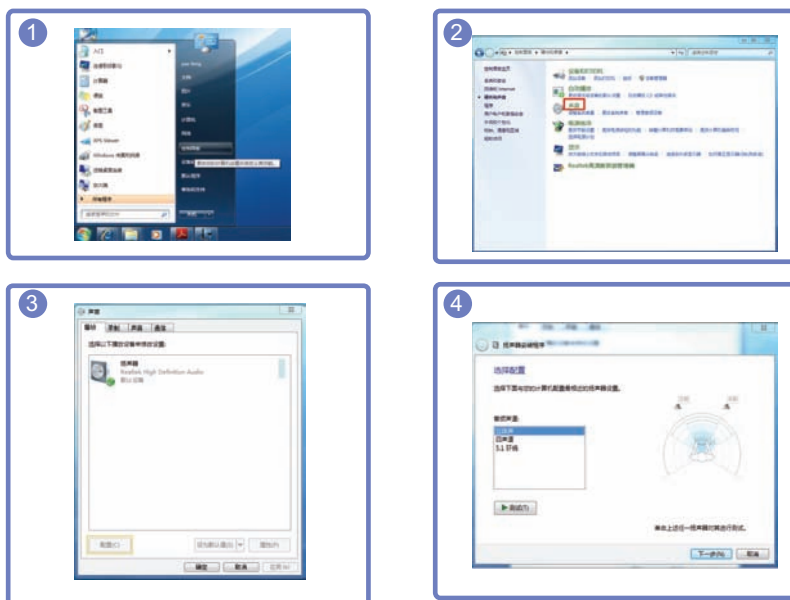

"Samsung Central Station Setup" 软件包含 "Samsung Wireless Central Station" 和 "Samsung Wireless Monitor"。要删除此软件，请在 PC 上转到开始 → 设置 → 控制面板，然后双击添加或删除程序。从列表中选择 "Samsung Wireless Central Station" 和 "Samsung Wireless Monitor"，然后单击更改/删除。(仅适用于使用可执行文件 ("CA650X_Wireless_Central_Station.exe") 安装 [] 程序的情况)

2.3 将本产品连接到 PC 以使用 "Central Station"

通过 Wireless USB 或 USB 缆线将本产品连接到 PC。

如果通过 无线USB 和 USB 缆线连接本产品和 PC，则当您把耳机或喇叭插入本产品上的 [🎧] 时，会听到音频。（连接 D-SUB 或 HDMI-DVI 缆线时不可用。）

如果已连接 PC，本产品会自动切换为检测到的输入信号源的模式。如果已将多个信号源装置连接到本产品，则输入信号源会自动根据以下优先级（从左到右）进行更改：**无线 USB 模式** > **USB** > **模拟** 模式 > **HDMI** 模式

第一次将本产品连接到 PC 时，系统会自动选择最佳分辨率 (1920 x 1080)，并将显示设置为扩展模式。以后再将本产品连接到 PC 时，将应用自定义的分辨率设置。




将 PC 上的多个显示输出端口连接到 Central Station 显示器后，可能会输出不同的信号，具体视 PC 的系统规格而定。

2.3.1 通过 无线 USB 连接到 PC



- 型号 CA650U 未随附无线连接加密狗。请就近向零售商购买加密狗。
- 如果建立了无线连接，则电源 LED 将亮起红色。

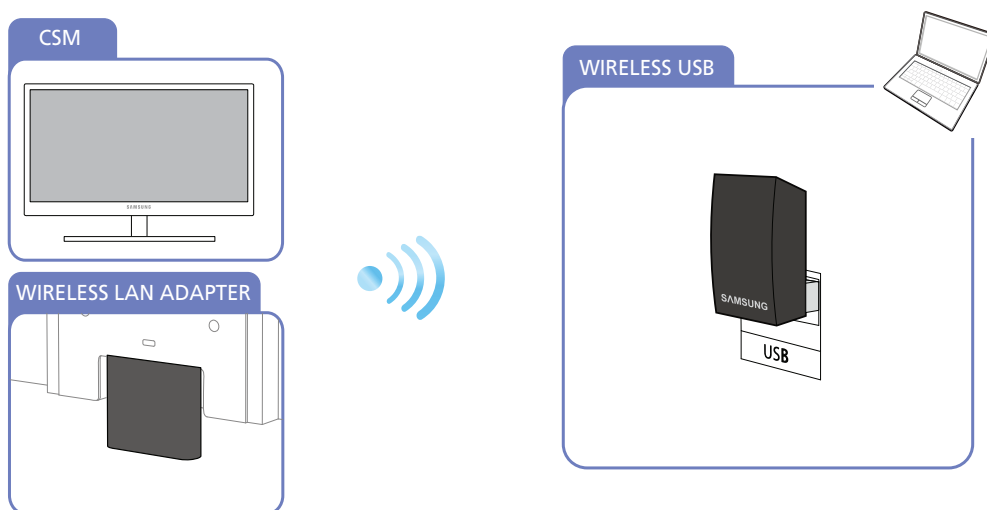


要使用无线 USB 功能，请将随本产品附带的无线连接硬件锁 (Rx) 连接到产品上的 [WIRELESS LAN ADAPTER] 端口。然后，将无线连接硬件锁 (Tx) 连接到 PC 上的 USB 端口。通过无线连接硬件锁可使本产品与 PC 之间实现无线连接。连接至 PC 的硬件锁应朝向本产品，以获得最佳信号接收效果。



无线通信会受到周围环境条件的影响。请勿在显示器和 PC 之间放置物体或障碍物。这些物体会影响信号传输/接收的灵敏度。

- 确保 Central Station 显示器上的接收器（硬件锁）与 PC 上的传输器（硬件锁）处于同一高度并且位置相对。

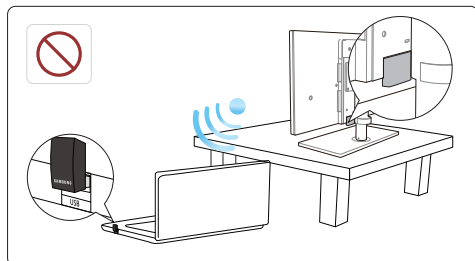

如果 Central Station 显示器上的接收器（硬件锁）没有与 PC 上的传输器（硬件锁）放在同一高度，桌子可能会成为障碍物并降低无线性能。即使硬件锁彼此相对也可能会出现此问题。

- 信号接收/传输的灵敏度会影响视频或游戏播放的性能（视频画面出现波纹或播放速度减慢）。
- 要使传输/接收效果达到最佳，请将传输器（硬件锁）连接至距离 Central Station 显示器上的接收器（硬件锁）最近的 USB 端口（笔记本电脑的任一侧）。
- 要使无线通信性能达到最佳，请确保 PC 距离 Central Station 显示器上的接收器（硬件锁）不超过 70 厘米。请确保 PC 和显示器放在同一桌面上或处于同一高度。否则，信号传输/接收质量可能会降低。
- 在钢制桌上使用 Central Station 显示器会使无线性能降低。
- 请勿将任何可能会阻碍信号传输的物体放在本产品前面。此类物体可能会降低信号接收强度。
- 本产品无法同时以无线方式连接到多台 PC，反之亦然。

通过 无线 USB 连接到 PC

- 1 将 "Samsung Central Station Setup" 安装在 PC 上，然后将传输器连接到 PC 上的 USB 端口。
- 2 按 [□/Ⓢ] 将本产品的输入信号源更改为“无线”。
- 3 双击在桌面上创建的 "Wireless Display Manager" 图标。将出现以下画面。



信号强度共有五个等级。

接收到最强的信号时，这五个信号强度指示条（包括绿条）将亮起。最弱的信号强度仅亮起红条。

 尝试通过 无线USB 将本产品连接到 PC 时，以下 “找到新的硬件向导” 屏幕可能会显示出来。按照显示的说明继续进行安装。

4 双击 HUB 显示器打开以下屏幕。



如果在本产品和 PC 之间建立连接，[

5 右键单击 **已连接的显示器** 以显示如下所示的上下文菜单。



- **断开连接**: 断开本产品和 PC 之间的无线连接。
- **设置为默认值**: 检测到无线信号后，系统会将最高优先级提供给本产品以连接到 PC。如果本产品已设置为默认显示器，则显示器图标旁边会显示星号。



- **重命名**: 自定义已连接的显示器名称。

 程序会自动激活，以让您即使在 "Wireless Display" 窗口已关闭时也能使用 Wireless USB 连接。


自动/手动进行 Wireless USB 连接

在屏幕视控系统菜单的 **HUB** 下，将 **自动无线检测** 设置为 **开**。如果本产品在距离 PC 70 厘米范围内，则会自动建立 Wireless USB 连接。而且最高优先级会提供给 Wireless USB 连接，即使在本产品处于

节电模式或连接到其他输入信号源（**模拟/HDMI/USB**）时也是如此。当尝试进行连接时，将会显示 **正在连接到 PC...** 消息。

要在**自动无线检测**设置为**关**时建立 Wireless USB 连接，请按 [□/Ⓢ] 切换到 **无线 USB** 模式。当尝试进行连接时，将会显示 **正在连接到 PC...** 消息。停用 Wireless USB 模式会自动还原以前的模式。

2.3.2 通过 USB 缆线连接到 PC

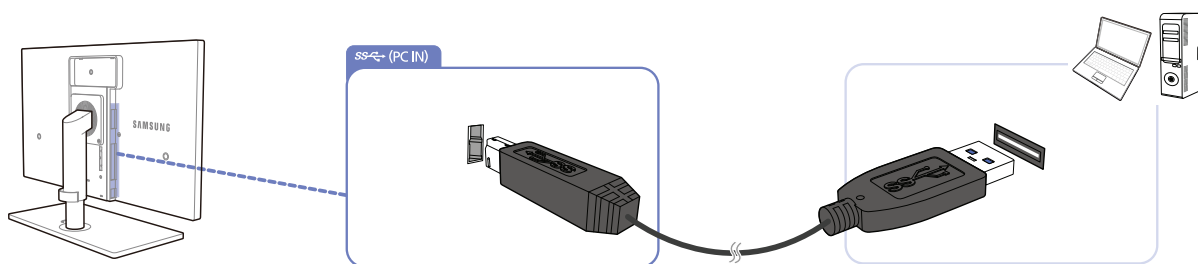

将 USB 缆线连接到本产品背面的 [SS (PC IN)] 和 PC 上的 USB []。



USB 2.0 缆线可用于将本产品连接到 PC。但是，PC 应支持 USB 3.0 以充分利用 USB 3.0 功能。

使用 USB 缆线连接到 PC

- 1 使用 USB 缆线将计算机连接到本产品。
- 2 按 [□/Ⓢ] 将本产品的输入信号源更改为 **USB** 模式。
- 3 如果已建立连接，本产品会显示 PC 屏幕。

自动/手动进行 USB 缆线连接

如果 USB 缆线已连接到本产品和 PC，输入信号源会自动更改为 **USB** 模式。即使本产品处于节电模式或已连接到其他信号源（**模拟/HDMI**），USB 模式也会获得最高优先级。如果输入信号源未自动切换到 **USB** 模式，请按 [□/Ⓢ] 切换到 **USB** 模式。



- 如果同时通过 Wireless USB 和 USB 缆线连接本产品，则最高优先级将提供给 Wireless USB 模式。
- 拔下 USB 缆线会自动还原以前的模式。

2.4 使用 "Central Station"

仅在通过 Wireless USB 或 USB 缆线将本产品连接到 PC 时，才能使用 Central Station。

2.4.1 将本产品用作 USB HUB


通过将本产品用作 HUB，可同时将各种设备与本产品进行连接及配合使用。

PC 无法同时连接到多个设备，因为 PC 的输入/输出端口数量有限。本产品的 HUB 功能可让您同时将多个设备连接到本产品上的 USB 端口（而无需将设备连接到 PC），从而提高您的工作效率。



- 本产品与 USB 2.0 缆线兼容。但是，您的 PC 应支持 USB 3.0 以充分利用 HUB 功能。
- 如果在使用具备 USB 3.0 功能的 PC 时遇到通信问题，请下载并安装 PC 制造商的最新版驱动程序。


将本产品用作 USB HUB

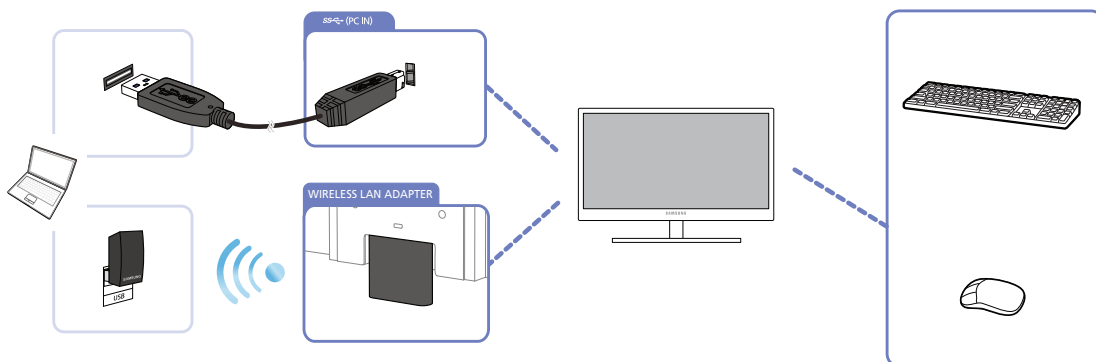

如果已将多个设备连接到 PC，PC 周围的许多缆线看起来可能会凌乱不堪。将这些装置直接连接到本产品可以解决此类不便。




- 要更快地检测和打开源设备，请将设备连接至产品背面蓝色的 USB 3.0 端口。
- 外部大容量存储 HDD 需要外部电源。请务必接通电源。

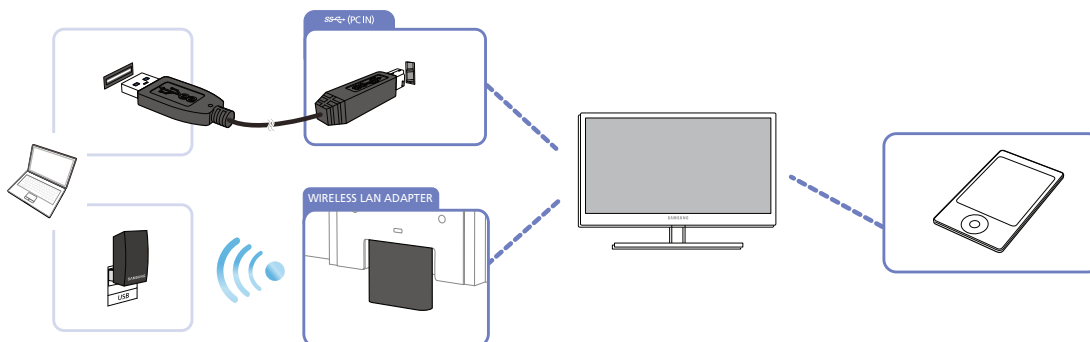

将本产品连接到 PC 后，将移动 IT 装置（如 MP3 播放器或智能手机）连接到本产品。这可让您从 PC 使用这些装置或为装置的电池充电。



- 要给设备的电池充电，请确保将设备连接至产品背面蓝色的 USB 3.0 端口。
- 在节电模式下可以为电池充电，但在本产品的电源关闭时则不能进行充电。
- 请注意，如果已从电源插座拔下电源线，则不会为电池充电。

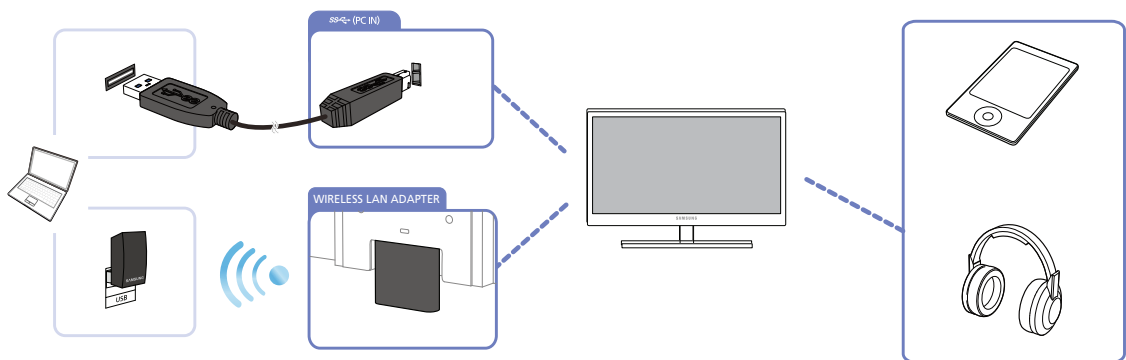


将多个信号源装置连接到本产品，并通过更改输入信号源来使用所需的装置。

2.4.2 连接到 LAN


"Central Station" 可让您在将 LAN 缆线连接到本产品（如果本产品已连接到 PC）后，再从 PC 使用 Internet，而无需将 LAN 缆线直接连接到 PC。

这可以通过内部芯片实现，内部芯片可将通过 LAN 缆线接收到的数据作为转换的 USB 信号传输到 PC。

通过 Wireless USB 连接到 LAN

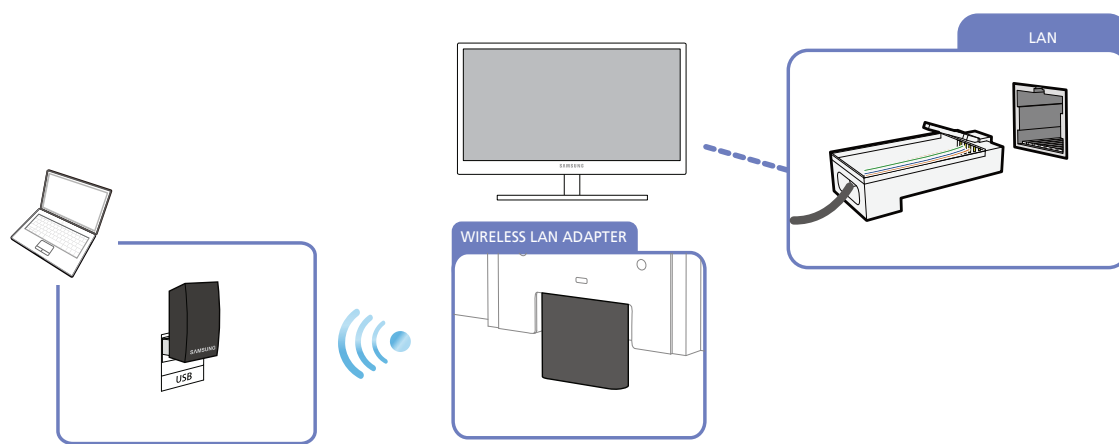

通过 USB 缆线连接到 LAN

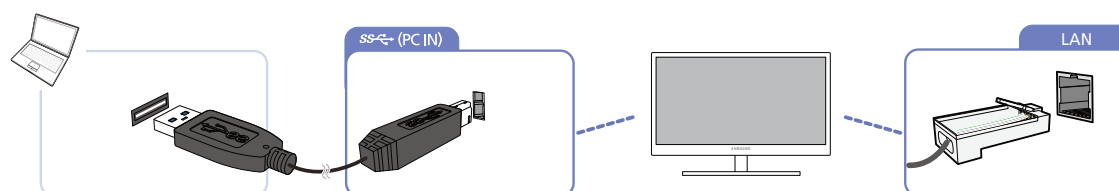

本产品无法同时连接到多台信号源 PC，反之亦然。

2.5 配置 Central Station 显示器的 IP

- 1 安装 Central Station 显示器的集成驱动程序后，请转到**控制面板** → **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → **更改适配器设置**。
- 2 系统将显示如下两个设备。
 - a. 用户个人电脑的网络设备
 - b. Central Station 显示器的网络设备（USB 至以太网适配器）

以上两个设备即用户个人电脑的 LAN 网络设备和 Central Station 显示器的网络设备。



要通过 Central Station 显示器的 LAN 网络连接互联网，您需要根据将要使用的 IP 类型并按照如下方式对网络进行配置。

2.5.1 动态 IP

动态 IP 地址模式根据负责分配 IP 地址的服务器发出的数据自动配置网络设置。这一功能要归功于 DHCP（动态主机配置协议）服务。此服务包含以下三个步骤：启动时，个人电脑将向 DHCP 服务器发送 IP 地址分配请求。收到请求后，DHCP 服务器将网络信息（如 IP 地址）传输至个人电脑；然后，这些网络信息将自动注册到个人电脑的网络设置。DHCP 服务器方便实用，尤其适用于使用多台个人电脑的环境。理论上讲，每次启动时，个人电脑的 IP 地址都将发生变化（或者发送 IP 分配请求）；然而在许多情况下，系统将重新分配已经存在的 IP 地址。互联网路由器有以下两种作用：创建专用 IP 地址（NAT 服务），以及同时自动为每台个人电脑分配 IP 地址（DHCP 服务）。



使用 Central Station 显示器或笔记本电脑的 LAN 网络时，请确保仅将 LAN 缆线插入一个设备中。否则，系统可能会崩溃。

动态 IP 用户

- 1 要使用动态 IP 地址，请将 LAN 连接到 Central Station 显示器。
- 2 然后，转到网络设置菜单激活并 Central Station 显示器的网络设备（选择“启用”）。




转到**控制面板** → **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → **更改适配器设置**。然后右键单击 Central Station 显示器的网络设备（标记为“LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter”），并选择**启用**。



- 3 使用网络属性菜单检查 Central Station 显示器的网络设备的 IP 地址模式是否已设置为**自动**。



转到**控制面板** → **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → 更改适配器设置。然后右键单击 Central Station 显示器的网络设备（标记为“LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter”）。

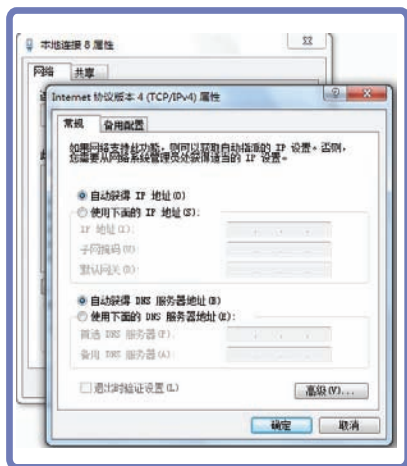

选择**属性** → **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)** → **属性**。

2.5.2 静态 IP


要在个人电脑上配置 IP 地址（专用或正式），必须由某种来源（通常是服务器系统）为个人电脑分配一个 IP 地址。正式 IP 地址由互联网服务提供商分配；专用 IP 地址由互联网路由器分配。您可以选择在个人电脑上自动或手动分配 IP 地址。静态 IP 地址模式用于手动输入 IP 地址。如果个人电脑的 IP 地址不会发生变化，则宜使用静态 IP 地址（如文件共享服务器），特殊情况除外。



使用 Central Station 显示器或笔记本电脑的 LAN 网络时，请确保仅将 LAN 缆线插入一个设备中。否则，系统可能会崩溃。

静态 IP 用户

- 1 将笔记本电脑的 LAN 网络设置为**禁用**。
- 2 转到**控制面板** → **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → 更改适配器设置。接着，右键单击笔记本电脑的网络设备，选择**禁用**。

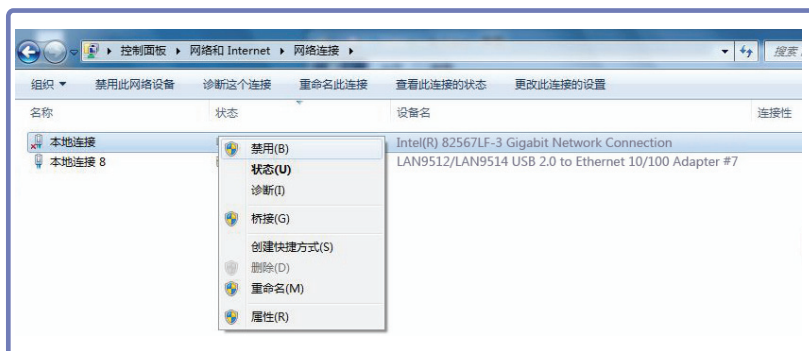


- 3 右键单击 Central Station 显示器的网络设备（标记为“LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter”），并选择**启用**。


请务必在配置 IP 之前执行此操作。

4 配置静态 IP。指定分配给 Central Station 显示器的网络设备的静态 IP。

转到**控制面板** → **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → 更改适配器设置。接着，右键单击 Central Station 显示器的网络设备（标记为“LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter”），并选择**属性** → **Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)** → **属性**，然后配置静态 IP 和 DNS 设置。

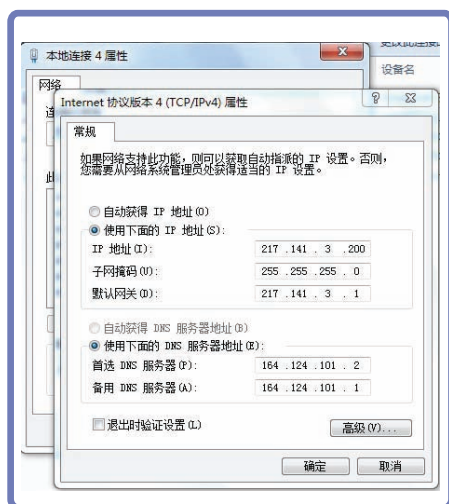

5 配置 IP 后，单击**确定**。将出现以下消息。

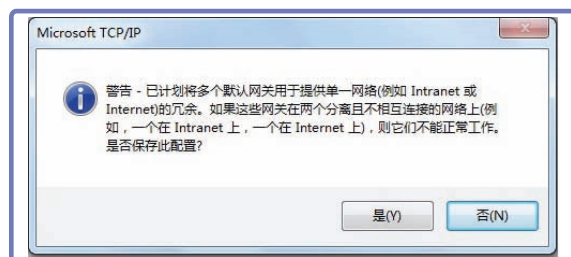


一个静态 IP 只能分配给一个网络设备。如果将同一 IP 同时被分配给笔记本电脑的网络设备和 Central Station 显示器的网络设备，则将出现以下消息。（确保未使用的网络设备已设置为**禁用**。）

在消息窗口选择**否**。

要使用笔记本电脑的 LAN 网络，请将 Central Station 显示器的网络设置为**禁用**，并且将笔记本电脑的网络设备设置为**启用**。然后配置 IP 设置。


- 6 单击 “关闭”。

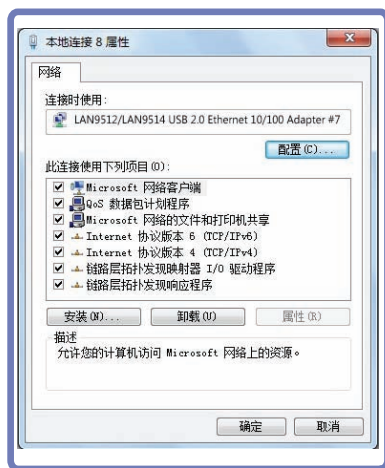

2.6 无线 USB 或 USB 模式使用前须知

- 1 大部分游戏要求高分辨率和快速响应时间。玩游戏时，建议您使用 **模拟** 或 **HDMI** 模式，而不是 **无线 USB** 或 **USB** 模式。请注意，在 Windows XP 或 VISTA 操作系统中，不支持在 **无线 USB** 或 **USB** 模式下玩游戏或播放电影。
- 2 如果首次使用该模式或 PC 的待机模式被禁用，则识别 **无线 USB** 或 **USB** 模式可能需要花费一些时间。
- 3 要在显示器处于 **USB** 模式（当显示器与 PC 的 USB 2.0 端口相连时）或 **无线 USB** 模式时使用 **USB HUB** 功能，最好将 USB 缆线连接至显示器的黑色 USB 2.0 端口。
- 4 如果显示器处于 **无线 USB** 模式，PC 进入待机模式，则无线连接将断开，**USB HUB** 功能将被禁用。

3.1 连接前

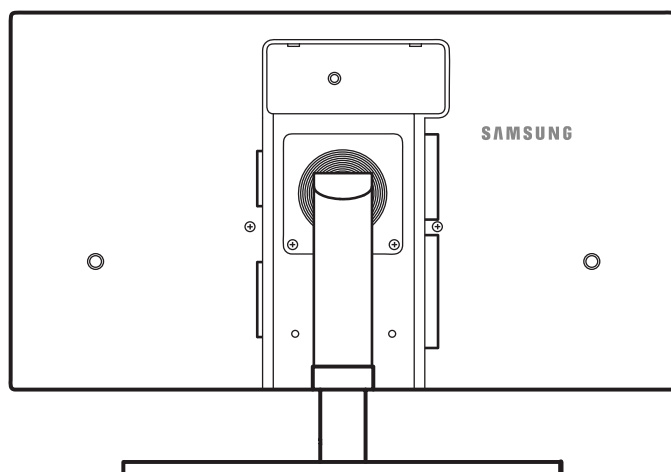

3.1.1 连接前检查点

- 连接信号源装置之前，请阅读设备随附的用户手册。
不同信号源装置的端口数量和位置可能不同。
- 所有连接线连接完毕后，方可连接电源线。
在连线期间连接电源线可能会导致产品损坏。
- 查看要连接到产品背面的端口类型。

3.2 连接并使用 PC


3.2.1 连接到 PC

- 请选择适合您 PC 的连接方式。



不同产品中的连接件可能不同。

使用 D-SUB 缆线连接（模拟类型）

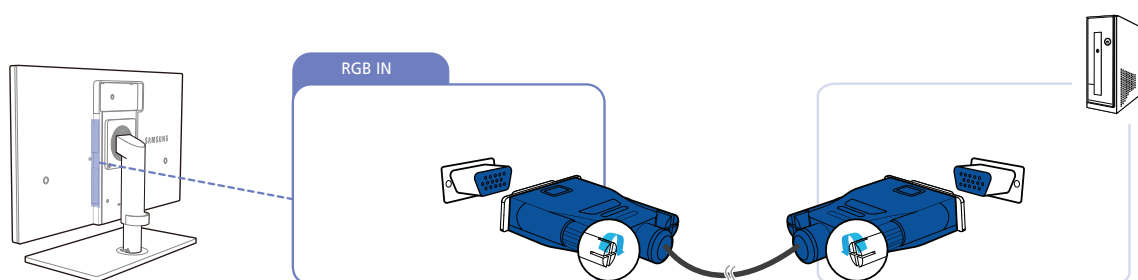


- 1 使用 D-Sub 缆线连接产品背面的 [RGB IN] 端口和 PC 的 RGB 端口。
- 2 将直流电源适配器连接到本产品 and 电源插座，然后打开 PC 上的电源开关。
(有关详细信息，请参见 “3.4连接电源”。)
- 3 按 [□/⊗]，将输入信号源更改为 **模拟**。



如果通过 D-SUB 端口连接 PC 和本产品，则无法使用音频。

使用 HDMI-DVI 缆线连接

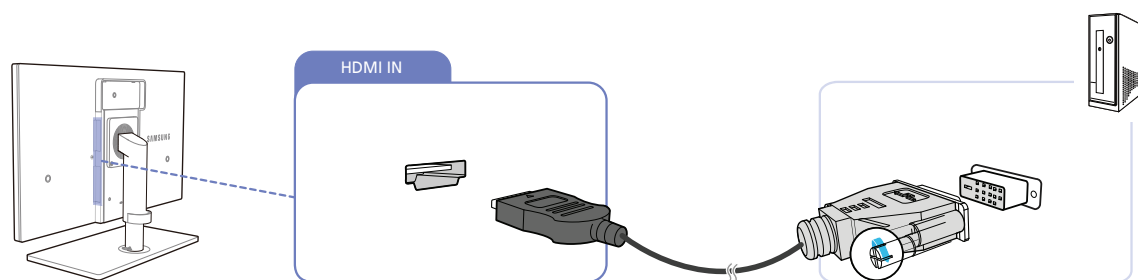


- 1 使用 HDMI-DVI 缆线连接本产品背面的 [HDMI IN] 端口和 PC 上的 DVI 端口。
- 2 将直流电源适配器连接到本产品 and 电源插座，然后打开 PC 上的电源开关。
(有关详细信息，请参见 “3.4连接电源”。)
- 3 按 [□/⊗]，将输入信号源更改为 **HDMI**。



如果通过 HDMI-DVI 端口连接 PC 和本产品，则无法使用音频。

使用 HDMI 缆线（数字类型）连接

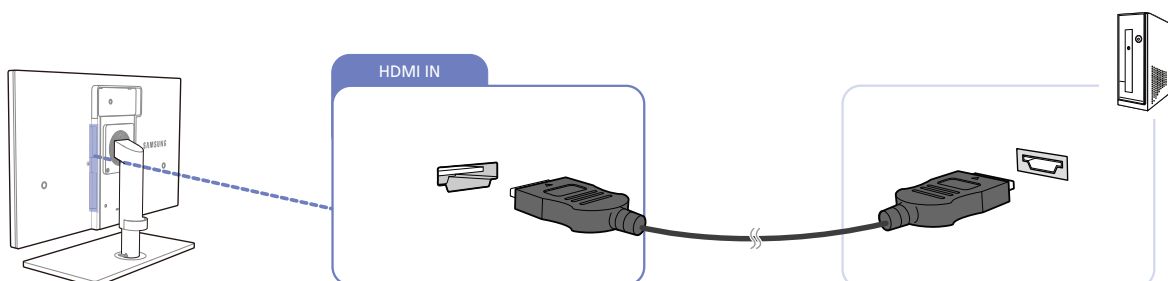

- 1 使用 HDMI 缆线连接本产品背面的 [HDMI IN] 端口和 PC 上的 HDMI 端口。
- 2 将直流电源适配器连接到本产品 and 电源插座，然后打开 PC 上的电源开关。
（有关详细信息，请参见 “3.4连接电源”。）
- 3 按 [□/Ⓜ]，将输入信号源更改为 **HDMI**。




如果支持音频，可使用本产品正面的 [▲/▼] 按钮调整 **音量(VOL)**。

3.2.2 安装驱动程序



- 安装本产品的驱动程序时，可为本产品设置最佳分辨率和刷新频率。
- 本产品随附的光盘上存有安装驱动程序。
- 如果提供的文件出现错误，请访问 Samsung 主页 (<http://www.samsung.com>) 并下载文件。

- 1 将产品随附的用户手册光盘插入 CD-ROM 驱动器。
- 2 单击 "Windows Driver"。
- 3 依照屏幕说明进行安装。
- 4 从型号列表中选择您的产品型号。

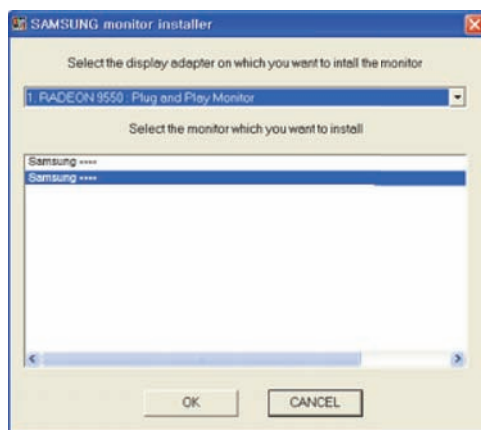

- 5 转到“显示属性”，查看分辨率和刷新频率是否合适。
更多信息请参阅您的 Windows 操作系统手册。

3.2.3 设置最佳分辨率

购买本产品后第一次打开电源时，屏幕上将会出现有关设置最佳分辨率的信息性消息。

请选择语言并将分辨率更改为最佳值。



1 按 [▲/▼] 移到所需选项，然后按 [□/⏻]。

2 要隐藏该信息性消息，请按 [MENU]。



- 如果未选择最佳分辨率，则在指定的时间内此消息最多会出现三次，即使关闭本产品电源然后再打开时也是如此。
- 您也可以在 PC 的“**控制面板**”中选择最佳分辨率 (1920 x 1080)。

3.2.4 使用 PC 更改分辨率



- 在 PC 的控制面板中调整分辨率和刷新频率，以获取最佳画质。
- 如果未选择最佳分辨率，则 TFT-LCD 的画质可能下降。


更改 Windows XP 的分辨率

转到“控制面板”→“显示”→“设置”，然后更改分辨率。




更改在 Windows Vista 上的分辨率

转到“控制面板”→“个性化”→“显示设置”，然后更改分辨率。

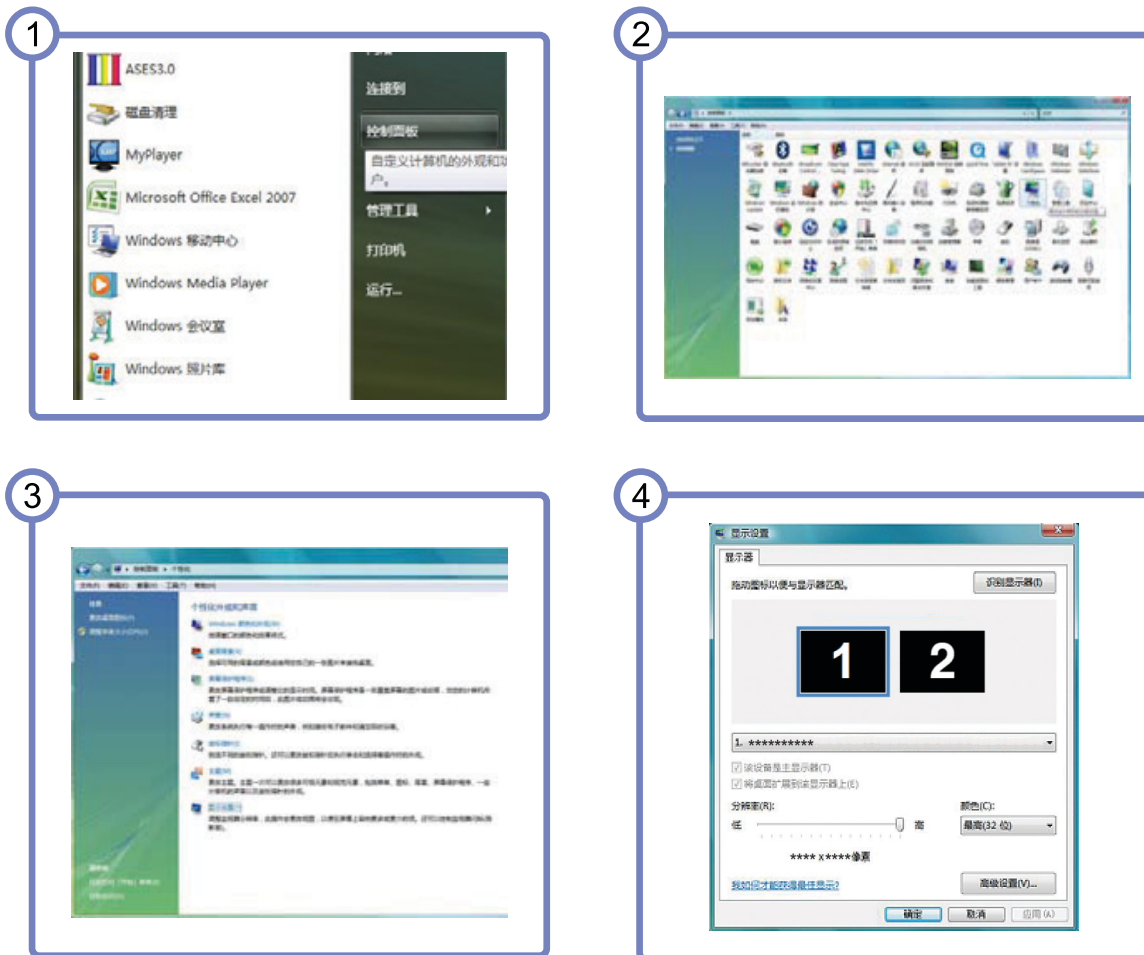


更改在 Windows 7 上的分辨率

转到“控制面板”→“显示”→“屏幕分辨率”，然后更改分辨率。

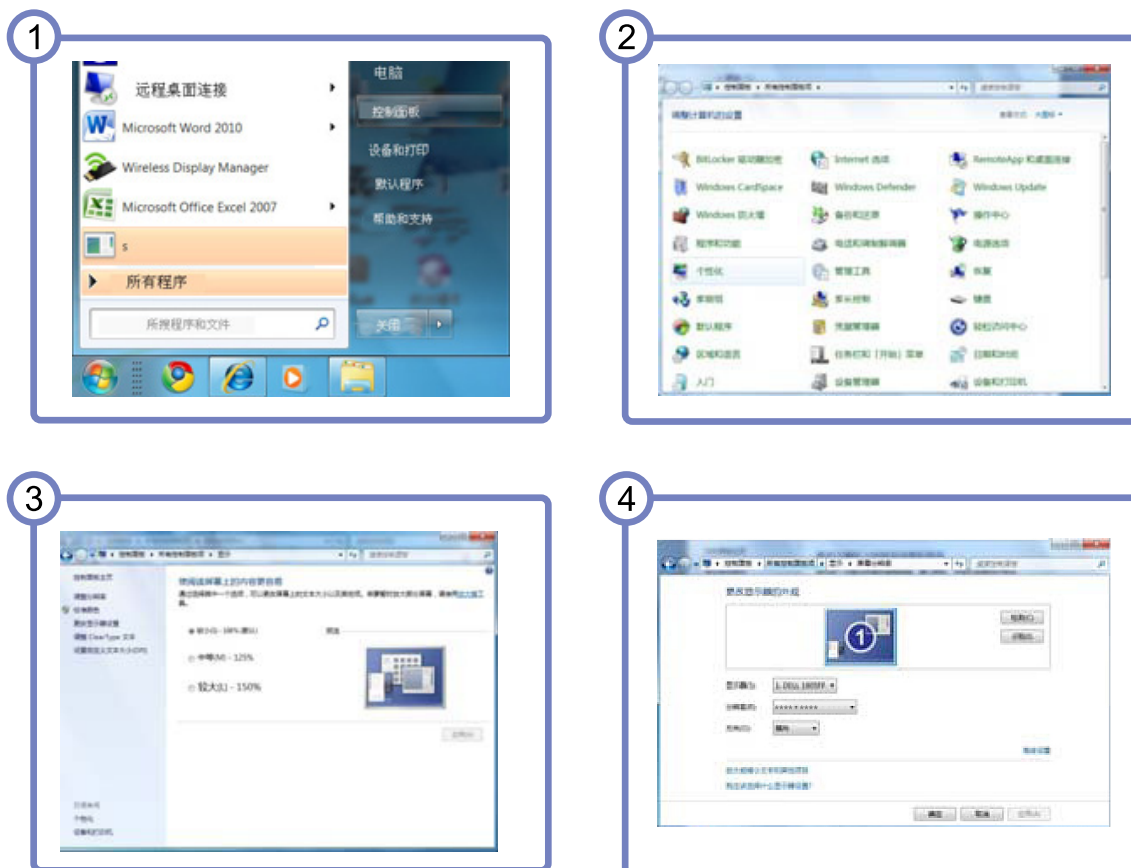

3.3 连接耳机

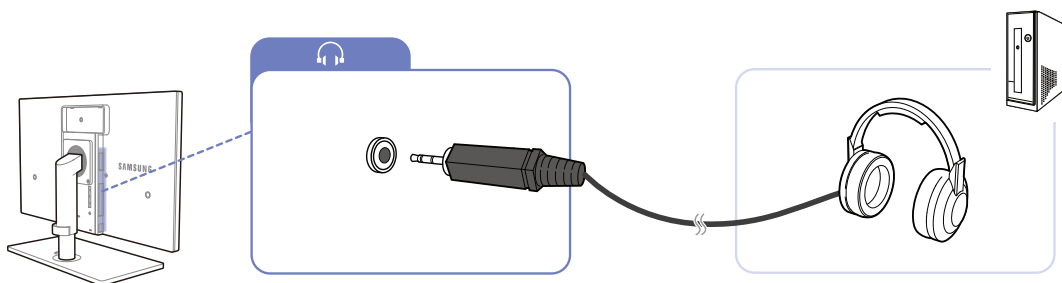


- 将音频输出装置（如耳机或喇叭）连接到本产品上的 [🎧]。




如果通过 USB、Wireless USB 或 HDMI 将产品连接到 PC，耳机将正常工作。

3.4 连接电源

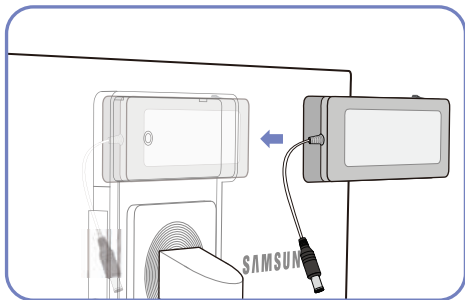


将 DC 电源适配器有开关的一侧向上安装到凹槽里。

- 轻推适配器，直至听到“咔哒”一声。

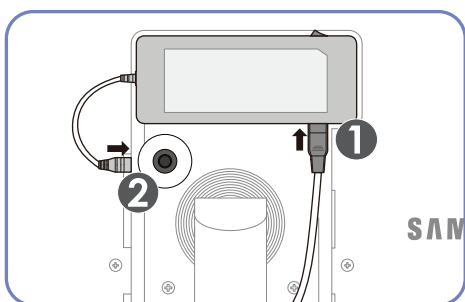


将电源线连接至 DC 电源适配器。然后，将 DC 电源适配器连接到产品。

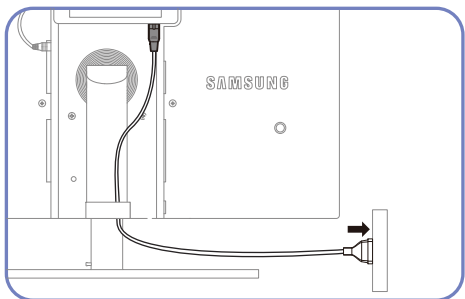

将电源线插头插入插座。

- 移除直流电电源适配器

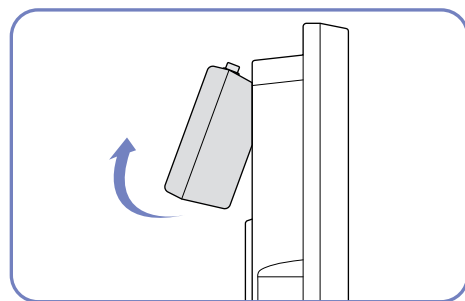

要移除直流电电源适配器，请抓住其底部向外拉，如图所示。



使用适配器时如果未将它固定到显示器背面，则适配器插头会很容易断开连接或导致缆线损坏。请确保将适配器牢固地安装到凹槽。

4.1 MAGIC

此功能提供了视角、亮度及色调设置以满足您的偏好。

4.1.1 灵巧模式

此菜单提供了适用于使用本产品的环境的最佳图像质量。



- **灵巧模式**下的子选项可能会因“**PC/AV 模式**”的设置而异。（参见“第 7 章：**设置和重置**”。）
- **Eco 光线传感器** 或 **Eco 节能** 设置为 **开** 时，无法使用此菜单。

配置 灵巧模式

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**图像**，然后按 [□/⊞]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **MAGIC**，然后按 [□/⊞]。
- 4 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **灵巧模式**，然后按 [□/⊞]。将出现以下画面。
[在 **PC** 模式下]



- **个人设定**：根据需要自定义对比度和亮度。
- **标准**：获取适合编辑文档或使用 互联网的图像质量。
- **游戏**：获取适合玩含有许多图形效果和动态运动的游戏的图像质量。
- **剧场**：获取适合欣赏视频和 DVD 内容的电视亮度与清晰度。
- **动态对比度**：通过自动调整对比度获取平衡的亮度。

[在 **AV** 模式下]



- **动态**：此模式适合在明亮的环境光较下使用。
- **标准**：此模式通常适合所有环境。
- **剧场**：此模式可以减轻眼部疲劳。
- **个人设定**：根据需要自定义对比度和亮度。

5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/Ⓢ]。

6 将应用选定选项。

4.1.2 灵锐色彩


灵锐色彩是一种由 Samsung 独立开发的全新图像质量改进技术，可在不降低图像质量的情况下提供艳丽、自然的色彩。



灵巧模式处于 **剧场**或**动态对比度**模式时，无法使用此菜单（仅PC模式）。

配置 灵锐色彩

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**图像**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **MAGIC**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 4 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **灵锐色彩**，然后按 [□/Ⓢ]。将出现以下画面。

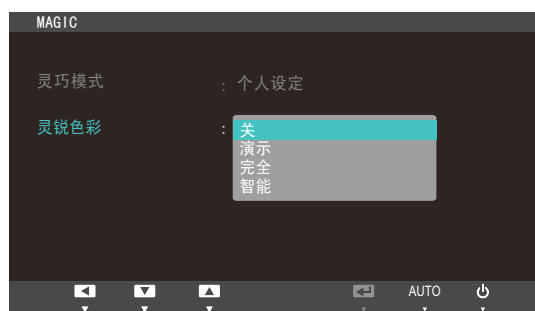

- **关**：禁用 **灵锐色彩**。
- **演示**：将正常屏幕模式与 **灵锐色彩**模式进行比较。
- **完全**：所有区域（包括图像中的肉色）都可呈现艳丽的图像质量。
- **智能**：除图像中的肉色之外，其他区域的色度都予以改进。

5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/Ⓢ]。

6 将应用选定选项。

4.2 亮度

调整图像的整体亮度。（范围：0~100）

值越大，图像亮度越高。



- **灵巧模式** 设置为 **动态对比度** 模式时，无法使用此菜单。
- **Eco 光线传感器** 或 **Eco 节能** 设置为 **开** 时，无法使用此菜单。

4.2.1 配置 亮度

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**图像**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**亮度**，然后按 [□/Ⓢ]。将出现以下画面。



- 4 使用 [▲/▼] 按钮调整**亮度**。

4.3 对比度

调整对象和背景之间的对比度。（范围：0~100）

值越大、对比度越高，图像显示越清晰。



- **灵巧模式** 处于 **剧场** 或 **动态对比度** 模式时，无法使用此菜单。
- **敏锐色彩** 处于 **完全** 或 **智能** 模式时，无法使用此菜单。

4.3.1 配置对比度

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**图像**，然后按 [□/⊞]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**对比度**，然后按 [□/⊞]。将出现以下画面。



- 4 使用 [▲/▼] 按钮调整**对比度**。

4.4 清晰度

使对象的轮廓更加清晰或模糊。（范围：0~100）

值越大，图像的轮廓越清晰。



- **灵巧模式** 处于 **剧场** 或 **动态对比度** 模式时，无法使用此菜单。
- **灵锐色彩** 处于 **完全** 或 **智能** 模式时，无法使用此菜单。

4.4.1 配置清晰度

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**图像**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**清晰度**，然后按 [□/Ⓢ]。将出现以下画面。



- 4 使用 [▲/▼] 按钮调整**清晰度**。

4.5 粗调

调整屏幕频率。



仅在**模拟**模式下可用。

4.5.1 调整粗调

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**图像**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**粗调**，然后按 [□/Ⓢ]。将出现以下画面。



- 4 使用 [▲/▼] 按钮调整**粗调**。

4.6 微调

微调屏幕以获得艳丽的图像。



仅在**模拟**模式下可用。

4.6.1 调整微调

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**图像**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**微调**，然后按 [□/Ⓢ]。将出现以下画面。



- 4 使用 [▲/▼] 按钮调整**微调**。

4.7 响应时间

加速面板响应速率以使视频色彩更艳丽、自然。



- 不观看影片时，最好将**响应时间**设置为**正常**或**更快**。
- 显示器上可用的功能可能视机型而异。请参阅实际的产品。

4.7.1 配置响应时间

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**图像**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**响应时间**，然后按 [□/Ⓢ]。将出现以下画面。



- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/Ⓢ]。
- 5 将应用选定选项。

调整屏幕的色调。**灵巧模式** 设置为 **剧场** 或 **动态对比度** 模式时，无法使用此菜单。

5.1 红


调整图像中的红色值。（范围：0~100）

该值越大，色彩强度越强。

 **敏锐色彩** 处于 **完全** 或 **智能** 模式时，无法使用此菜单。

5.1.1 配置红

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**色彩**，然后按 [□/⌂]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**红**，然后按 [□/⌂]。将出现以下画面。

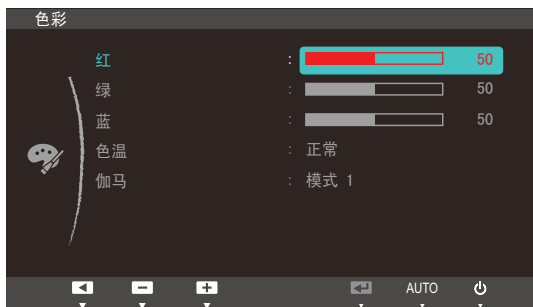

- 4 使用 [▲/▼] 按钮调整**红**。

5.2 绿

调整图像中的绿色值。（范围：0~100）


该值越大，色彩强度越强。



锐色色彩 处于 **完全** 或 **智能** 模式时，无法使用此菜单。

5.2.1 配置绿

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**色彩**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**绿**，然后按 [□/⊗]。将出现以下画面。

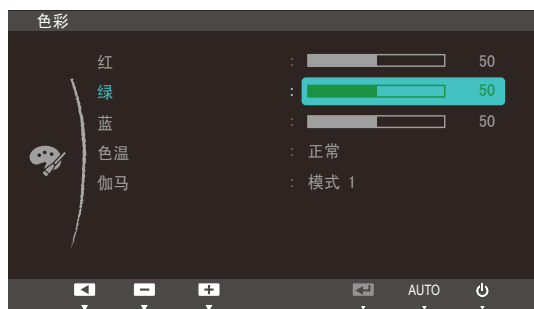

- 4 使用 [▲/▼] 按钮调整**绿**。

5.3 蓝

调整图像中的蓝色值。（范围：0~100）


该值越大，色彩强度越强。



锐利色彩 处于 **完全** 或 **智能** 模式时，无法使用此菜单。

5.3.1 配置蓝

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**色彩**，然后按 [□/⊞]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**蓝**，然后按 [□/⊞]。将出现以下画面。

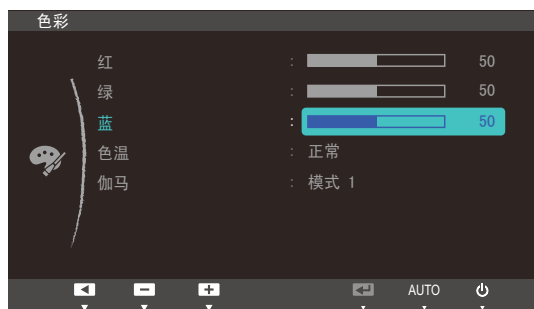

- 4 使用 [▲/▼] 按钮调整**蓝**。

5.4 色温

调整图像的整体色调。



锐利色彩 处于 **完全** 或 **智能** 模式时，无法使用此菜单。

5.4.1 配置色温设置

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**色彩**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**色温**，然后按 [□/⊗]。将出现以下画面。



- **冷 2**：将色温设置为比**冷 1** 更冷。
 - **冷 1**：将色温设置为比**正常**模式更冷。
 - **正常**：显示标准色温。
 - **暖 1**：将色温设置为比**正常**模式更暖。
 - **暖 2**：将色温设置为比**暖 1** 更暖。
 - **个人设定**：自定义色温。
- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⊗]。
 - 5 将应用选定选项。

5.5 伽马

调整图像的中间亮度（伽马）。

5.5.1 配置伽马

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**色彩**，然后按 [□/⌂]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**伽马**，然后按 [□/⌂]。将出现以下画面。



- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⌂]。
- 5 将应用选定选项。

6.1 宽普兼容

更改图像尺寸。

6.1.1 更改图像尺寸

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**大小和位置**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**宽普兼容**，然后按 [□/Ⓢ]。将出现以下画面。



- **自动**：根据输入信号源的纵横比显示图像。
- **宽屏**：无论输入信号源的纵横比如何，都以全屏显示图像。



- **4:3**：以 4:3 的纵横比显示图像。适用于视频和标准广播。
- **16:9**：以 16:9 的纵横比显示图像。适用于 DVD 内容或宽屏广播。
- **全屏显示**：以原始纵横比显示图像，而不进行裁剪。



激活**宽普兼容**的条件

- 通过 DVI/HDMI 缆线连接到数字输出设备时
- 当信号分辨率为 480p、576p、720p、1080i 和 1080p 时

- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/Ⓢ]。
- 5 将应用选定选项。

6.2 水平位置 和 垂直位置

水平位置:将屏幕移到左侧或右侧。

垂直位置:向上或向下移动屏幕。



- 仅当 **宽普兼容** 设置为 **全屏显示** 时，此菜单可用。
- 仅在**模拟**模式下可用。

6.2.1 配置 水平位置 和 垂直位置

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**大小和位置**，然后按 [□/⊞]。
- 3 按 [▲/▼] 移至 **水平位置** 或 **垂直位置**，然后按 [□/⊞]。将出现以下画面。



- 4 按 [▲/▼] 以配置 **水平位置** 或 **垂直位置**。

6.3 菜单水平位置 和 菜单垂直位置

菜单水平位置:将菜单位置移到左侧或右侧。

菜单垂直位置:向上或向下移动菜单位置。

6.3.1 配置 菜单水平位置 和 菜单垂直位置

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**大小和位置**，然后按 [□/⊕]。
- 3 按 [▲/▼] 移至 **菜单水平位置** 或 **菜单垂直位置**，然后按 [□/⊕]。将出现以下画面。



- 4 按 [▲/▼] 以配置 **菜单水平位置** 或 **菜单垂直位置**。

7.1 HUB

配置设置以使用本产品上的 HUB 功能。




有关如何使用 **HUB** 功能的详细信息，请参阅“第 2 章：Central Station”。

7.1.1 自动无线检测

如果本产品通过 Wireless USB 连接到 PC，则会自动检测 Wireless USB 信号并将输入信号源更改为 **无线 USB** 模式。

配置自动无线检测

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **设置和重置**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **HUB**，然后按 [□/⊗]。
- 4 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **自动无线检测**，然后按 [□/⊗]。将出现以下画面。

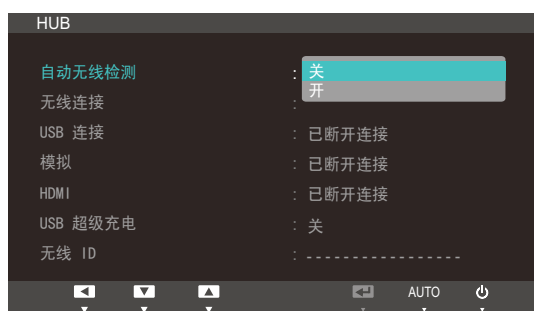

- **关**：停用 **自动无线检测**
 - **开**：自动检测 Wireless USB 信号并将输入信号源更改为 **无线 USB** 模式。
- 5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⊗]。
 - 6 将应用选定选项。

7.1.2 无线连接

您可以查看本产品和 PC 之间的 Wireless USB 连接状态。


选择 **无线连接** 选项。输入信号源将更改为 **无线 USB** 模式。



- 即使输入信号源未处于 **无线 USB** 模式，仍然会显示连接状态。
- 如果在建立 Wireless USB 连接时选择**无线连接**，则会自动将输入信号源更改为 **无线 USB** 模式。

激活无线连接

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **HUB**，然后按 [□/⊗]。一则消息将会显示出来，表示已建立 **无线 USB** 连接或断开其连接。
- 4 如果已建立 Wireless USB 连接，请按 [▲/▼] 移到**无线连接**，然后按 [□/⊗]。输入信号源会自动切换到 **无线 USB** 模式。

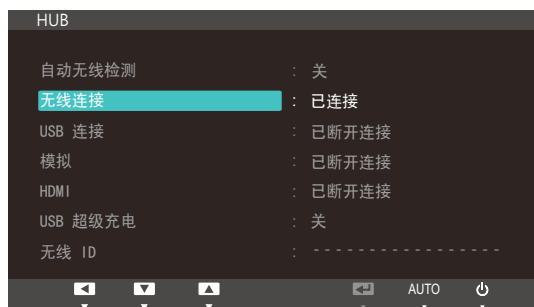

7.1.3 USB 连接


您可以查看本产品和 PC 之间的 USB 缆线连接状态。



- 即使输入信号源未处于 **USB** 模式，仍然会显示连接状态。
- 如果在连接 USB 缆线时选择 **USB 连接**，则会自动将输入信号源更改为 **USB** 模式。

配置 USB 连接

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **设置和重置**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **HUB**，然后按 [□/⊗]。一则消息将会显示出来，表示已连接或拔下 USB 缆线。
- 4 如果已连接 USB 缆线，请按 [▲/▼] 移到 **USB 连接**，然后按 [□/⊗]。输入信号源会自动切换到 **USB** 模式。

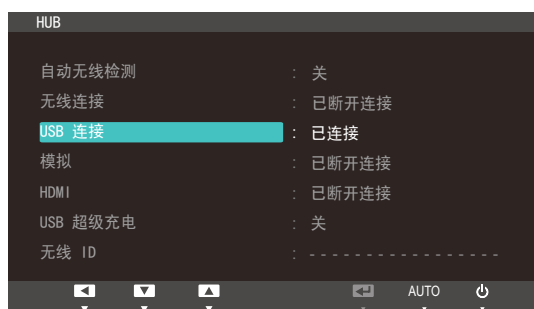

7.1.4 模拟


您可以查看本产品和 PC 之间的**模拟**缆线连接状态。



- 即使输入信号源未处于**模拟**模式，仍然会显示连接状态。
- 如果在连接模拟缆线时选择**模拟**选项，则会自动将输入信号源更改为**模拟**模式。

配置模拟

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **HUB**，然后按 [□/⊗]。一则消息将会显示出来，表示已连接或拔下模拟缆线。
- 4 如果已连接模拟缆线，请按 [▲/▼] 移到**模拟**，然后按 [□/⊗]。输入信号源会自动切换到**模拟**模式。

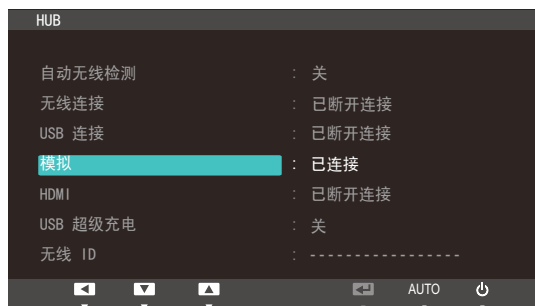

7.1.5 HDMI


您可以查看本产品和 AV 装置之间的 HDMI 连接状态。



- 即使输入信号源未处于 **HDMI** 模式，仍然会显示连接状态。
- 如果在连接 HDMI 缆线时选择 **HDMI** 选项，则会自动将输入信号源更改为 **HDMI** 模式。

配置 HDMI

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **设置和重置**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **HUB**，然后按 [□/⊗]。一则消息将会显示出来，表示已连接或拔下 HDMI 缆线。
- 4 如果已连接 HDMI 缆线，请按 [▲/▼] 移到 **HDMI**，然后按 [□/⊗]。输入信号源会自动切换到 **HDMI** 模式。

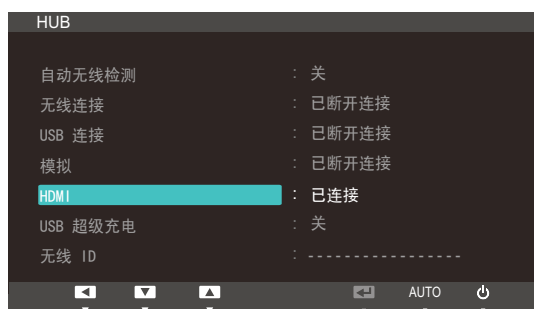

7.1.6 USB 超级充电

通过产品上的 USB 3.0 端口，可快速为节目源设备的电池充电。



- 如果 **USB 超级充电** 处于打开状态，数据传输将不可用。
- 要启用标准充电或数据传输，请将 **USB 超级充电** 设置为关闭。
- 无需更改输入源。

配置 USB 超级充电

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **HUB**，然后按 [□/⊗]。
- 4 按本产品上的 [▲/▼] 移至 **USB 超级充电**，然后按 [□/⊗]。将出现以下画面。



- **关**：停用 **USB 超级充电**
- **单端口**：启用单个 USB 3.0 端口（标有充电图标），以便为电池快速充电。



仅带有[SS-C 1]标志的 USB 3.0 接口支持快速电池充电。

- **双端口**：启用两个 USB 3.0 端口，以便为电池快速充电。

- 5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⊗]。
- 6 将应用选定选项。

7.1.7 无线 ID

无线 ID 是分配给显示器的唯一 ID。"Samsung Central Station Setup" 程序会读取该 ID 并识别附近的每台显示器。该 ID 在 "Samsung Central Station Setup" 程序中和 **HUB** 菜单下部显示。

7.2 ECO

Eco 运动传感器、**Eco 光线传感器** 和 **Eco 节能** 选项将在同一菜单页面显示，以方便您配置节电设置。

7.2.1 Eco 运动传感器

若在指定时间内未在特定区域检测到任何活动，**Eco 运动传感器** 将会激活，进入省电状态。



在纵向模式下使用显示器时，**Eco 运动传感器** 不可用。

配置 Eco 运动传感器

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **设置和重置**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **ECO**，然后按 [□/⊗]。
- 4 按下 [▲/▼] 以转到 **Eco 运动传感器**，然后按下 [□/⊗]。将出现以下画面。



在连接到处于省电模式的 PC 时，此选项将被禁用。

- **关**: 关闭 **Eco 运动传感器** 功能。
 - **5 分钟**: 如果传感器在 5 分钟内未在特定检测范围检测到人或物体的任何活动，电源将自动关闭。
 - **10 分钟**: 如果传感器在 10 分钟内未在特定检测范围检测到人或物体的任何活动，电源将自动关闭。
 - **20 分钟**: 如果传感器在 20 分钟内未在特定检测范围检测到人或物体的任何活动，电源将自动关闭。
 - **30 分钟**: 如果传感器在 30 分钟内未在特定检测范围检测到人或物体的任何活动，电源将自动关闭。
 - **1 小时**: 如果传感器在 1 小时内未在特定检测范围检测到人或物体的任何活动，电源将自动关闭。
- 5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⊗]。
 - 6 将应用选定选项。

配置背光

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **设置和重置**，然后按 [□/⌂]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **ECO**，然后按 [□/⌂]。
- 4 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **背光**，然后按 [□/⌂]。将出现以下画面。



- **关**: 关闭屏幕并激活 DPMS 模式。如果选择了 **关**，则显示器需要花费数秒钟来检测活动并启动关闭的屏幕。
 - **变暗**: 降低屏幕的亮度（屏幕仍开启）。
- 5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⌂]。
 - 6 将应用选定选项。
-  • 对于特定距离（1 米）和角度（40 度）内的用户，**Eco 运动传感器** 可提供最佳性能。
- 如果您静止不动，则传感器可能无法识别您。
 - 如果认为模式输入消息出现得过于频繁，可增加 **Eco 运动传感器** 的时间设置或将 **Eco 图标显示** 设置为 **关**。
 - 避免在产品附近使用对讲机等无线电设备，这样可能使产品无法正常工作。

7.2.2 Eco 光线传感器

Eco 节能 功能根据环境光线强度来调节屏幕亮度，可优化收看效果并有助于节约电量。



- **灵巧模式** 处于 **动态对比度** 模式时，无法使用此菜单。
- 当设置了 **Eco 节能** 时，无法使用此菜单。

配置 Eco 光线传感器

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**ECO**，然后按 [□/⊗]。
- 4 按下 [▲/▼] 以转到 **Eco 光线传感器**，然后按下 [□/⊗]。将出现以下画面。



- **关**: 关闭 **Eco 光线传感器** 功能。
 - **开**: 根据环境光线强度自动调整亮度。
- 5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⊗]。
 - 6 将应用选定选项。

配置敏感度

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⌂]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**ECO**，然后按 [□/⌂]。
- 4 按本产品上的 [▲/▼] 移到**敏感度**，然后按 [□/⌂]。将出现以下画面。



- **高**: 高灵敏度，根据环境光线强度使屏幕亮度做出相对最为细腻的转变。
 - **中**: 中等灵敏度，根据环境光线强度在介于 **高** 和 **低** 的细腻程度之间来变换屏幕亮度。
 - **低**: 低灵敏度，根据环境光线强度使屏幕亮度做出相对最为粗略的转变。
- 5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⌂]。
 - 6 将应用选定选项。

配置亮度级别

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⌂]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**ECO**，然后按 [□/⌂]。
- 4 按本产品上的 [▲/▼] 移到**亮度级别**，然后按 [□/⌂]。将出现以下画面。



- **更亮**: 增加当前屏幕亮度。
 - **当前**: 维持当前屏幕亮度。
 - **更暗**: 降低当前屏幕亮度。
- 5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⌂]。
 - 6 将应用选定选项。

7.2.3 Eco 节能


Eco 节能 功能可通过控制显示器面板使用的电流来减少能耗。



- **灵巧模式** 处于 **动态对比度** 模式时，无法使用此菜单。
- 当设置了 **Eco 光线传感器** 时，无法使用此菜单。

配置 Eco 节能

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **设置和重置**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **ECO**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 4 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **Eco 节能** [环保节能]，然后按 [□/Ⓢ]。将出现以下画面。

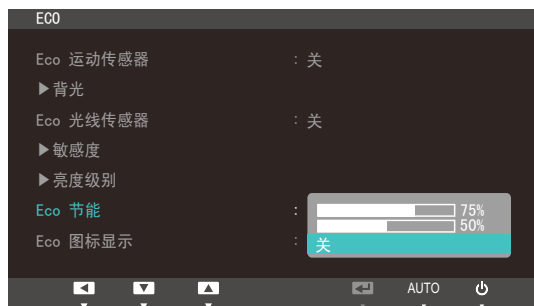

- **75%:** 将显示器能耗变为默认水平的 75%。
 - **50%:** 将显示器能耗变为默认水平的 50%。
 - **关:** 关闭 **Eco 节能** 功能。
- 5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/Ⓢ]。
 - 6 将应用选定选项。

7.2.4 Eco 图标显示

配置 Eco 图标显示

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⌂]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**ECO**，然后按 [□/⌂]。
- 4 按下 [▲/▼] 以转到 **Eco 图标显示**，然后按下 [□/⌂]。将出现以下画面。



- **关**: 禁用省电图标显示功能。
 - **开**: 以弹出式指示窗口的形式，显示省电传感器的工作状态。
- 5 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⌂]。
 - 6 将应用选定选项。

注



- 启用 **Eco 运动传感器** 后，如果显示器处于空闲状态的时间达到为关机定时器设置的时长，则激活 **Eco 运动传感器** 并将显示器切换到省电模式。
- 在节电模式激活之前，10 秒倒计时定时器将会开启，同时出现上述画面，显示 **Eco 运动传感器** 的工作状态。



- 如果在 **Eco 光线传感器** 设置为 On 的情况下显示器根据环境光线强度调节屏幕亮度，则会出现如上所示的弹出式窗口，显示屏幕亮度调节情况。

- 如果由于环境光线变强而使屏幕变亮，则亮度滑块值会增加，滑块上方会显示太阳图像。如果屏幕变暗，则亮度滑块值会降低并显示月亮图像。激活传感器后亮度滑块会持续显示 3 秒钟。



- 在 **Eco 图标显示** 设置为 **开** 时，能量树生长完成后会显示如上所示的弹出式窗口。



如果显示上述图像，则表示 **Eco 图标显示** 选项设置为 **开**。如果不想显示该弹出窗口，请将此设置更改为 **关**。



- 显示器会累积 **Eco 运动传感器**、**Eco 光线传感器** 和 **Eco 节能** 功能所节省的能量，您可通过不断生长的能量树来查看能量累积进度。



随着显示器节省的能量不断累积，能量树会不断生长。相应地，能量树的生长还会受其他耗能功能（如亮度控制功能）的影响。

- 使用如 **Eco 运动传感器**、**Eco 光线传感器** 和 **Eco 节能** 省电功能时，将计算累积节省的能量，并以二氧化碳量来表示。
- 当节省的能量累积到一颗树在一年内吸收的二氧化碳的量时，将显示完整的能量树。这表明，省电就像种树一样有效，因此，通过查看树生长的进度可轻松了解随着时间累积节省的能量及由此带来的影响意义。
- 树的生长进度将以 10 张不同的图像（10 个阶段）来表示。在一颗树完全长成后，将恢复初始图像，树量也将累积。能量树的数量将四舍五入到小数第一位。

7.3 菜单透明

设置菜单窗口的透明度：

7.3.1 更改菜单透明

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⏻]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**菜单透明**，然后按 [□/⏻]。将出现以下画面。



- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⏻]。
- 5 将应用选定选项。

7.4 语言

设置菜单语言。



- 对语言设置的更改只应用到屏幕菜单显示上，
- 无法应用于 PC 上的其他功能。

7.4.1 更改语言

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⏻]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**语言**，然后按 [□/⏻]。将出现以下画面。



- 4 按 [▲/▼] 移到所需选项，然后按 [□/⏻]。
- 5 将应用选定选项。

7.5 PC/AV 模式

将 **PC/AV 模式** 设置为 **AV**。图像尺寸将放大。此选项在观看电影时很实用。



PC/AV 模式仅适用于 **HDMI** 模式。

7.5.1 配置 PC/AV 模式

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **PC/AV 模式**，然后按 [□/Ⓢ]。将出现以下画面。



- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/Ⓢ]。
- 5 将应用选定选项。

7.6 自动信号源

激活**自动信号源**。

7.6.1 配置自动信号源

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**自动信号源**，然后按 [□/⊗]。将出现以下画面。



- **自动**：产品会自动识别输入信号源。
 - **手动**：手动选择输入信号源。
- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⊗]。
 - 5 将应用选定选项。

7.7 显示时间

将屏幕视控系统 (OSD) 菜单设置为在指定期间不使用时自动消失。

您可以使用**显示时间**来指定希望在某个时间过后 OSD 菜单消失。

7.7.1 配置显示时间

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/Ⓢ]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**显示时间**，然后按 [□/Ⓢ]。将出现以下画面。



- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/Ⓢ]。
- 5 将应用选定选项。

7.8 按键重复次数

控制按下按钮时按钮的响应速率。

7.8.1 配置按键重复次数

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **设置和重置**，然后按 [□/⊗]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **按键重复次数**，然后按 [□/⊗]。将出现以下画面。



- 您可以选择**加速**、**1 秒**或**2 秒**。如果选择**无重复**，则在按下按钮时命令仅响应一次。
- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⊗]。
 - 5 将应用选定选项。

7.9 自定义按键

您可按如下步骤自定义 **自定义按键**。

7.9.1 配置 自定义按键

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **设置和重置**，然后按 [□/⌂]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到 **自定义按键**，然后按 [□/⌂]。将出现以下画面。




- **HUB - ECO - MAGIC - 宽普兼容**
- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⌂]。
 - 5 将应用选定选项。

7.10 定时关机 开/关

启用定时关机，该功能会自动关闭本产品电源。

7.10.1 配置定时关机 开/关

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⌂]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**定时关机 开/关**，然后按 [□/⌂]。将出现以下画面。

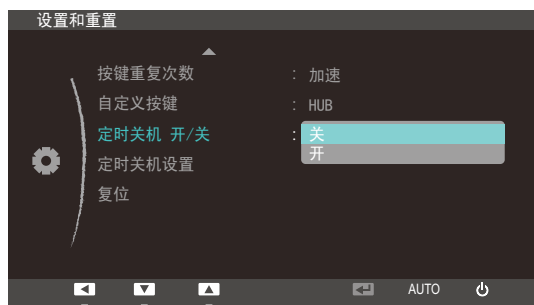

- **关**：停用定时关机以使本产品不会自动关闭电源。
 - **开**：激活定时关机以使本产品自动关闭电源。
- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⌂]。
 - 5 将应用选定选项。

7.11 定时关机设置


定时关机可以设置在 1 到 23 小时范围内。在指定时间过后，本产品会自动关闭电源。



仅当 **定时关机 开/关** 设置为 **开** 时，此菜单可用。

7.11.1 配置定时关机设置

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⌂]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**定时关机设置**，然后按 [□/⌂]。将出现以下画面。

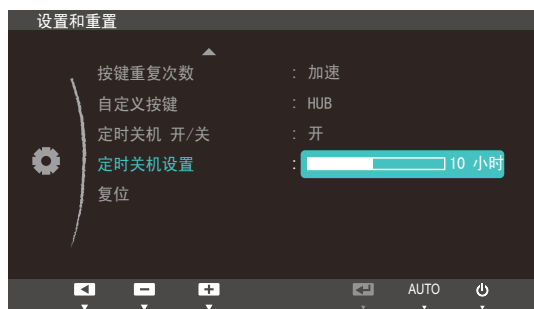

- 4 按 [▲/▼] 配置**定时关机设置**。

7.12 复位

将本产品的所有设置恢复为默认出厂设置。

7.12.1 初始化设置（复位）

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按本产品上的 [▲/▼] 移到**设置和重置**，然后按 [□/⌂]。
- 3 按本产品上的 [▲/▼] 移到**复位**，然后按 [□/⌂]。将出现以下画面。



- 4 按 [▲/▼] 移至所需选项，并按 [□/⌂]。
- 5 将应用选定选项。

8.1 信息

查看当前输入信号源、频率和分辨率。

8.1.1 显示信息

- 1 按本产品上的 [MENU]。
- 2 按 [▲/▼] 移到**信息**。当前输入信号源、频率和分辨率将会显示出来。



8.2 在启动画面中配置 亮度

在没有屏幕视控系统菜单的启动屏幕中，使用 [⊙] 按钮调整**亮度**。

- 1 按启动屏幕中的 [⊙]。将出现以下画面。



- 2 使用 [▲/▼] 按钮调整**亮度**。



如果 [HDMI IN] 端口连接了缆线，则 **音量(VOL)** 可以调节。

9.1 联系三星客服中心前的要求

9.1.1 检测产品



致电三星客服中心前，请按照以下说明检测您的产品。如果问题依然存在，请联系三星客服中心。

使用产品检测功能检查您的产品是否正常工作。

如果关闭屏幕电源后电源指示灯仍然闪烁，即使本产品已正确连接到 PC 时也是如此，请执行自诊断测试。

- 1 关闭 PC 和产品的电源。
- 2 拔下本产品的缆线。
- 3 打开本产品电源。
- 4 如果显示**检测信号线**消息，表示本产品正常工作。



如果屏幕仍然无图像，请检查 PC 系统、视频控制器和缆线。

9.1.2 检查分辨率和刷新频率

对于超过支持分辨率的模式（请参阅“10.4标准信号模式表”），**非最佳模式**消息会短暂显示。

9.1.3 检查以下各项

安装问题（PC 模式）	
屏幕不断启动和关闭。	检查产品与 PC 之间缆线的连接情况，确保连接是安全的。（请参阅“3.2连接并使用 PC”）
使用 HDMI 或 HDMI-DVI 缆线连接显示器与 PC 时，屏幕四周出现空白区域。	屏幕上出现的空白区域不是由显示器造成的。 屏幕上的空白区域是由 PC 或显卡造成的。要解决此问题，请调整显卡 HDMI 或 DVI 设置中的屏幕尺寸。如果显卡设置菜单中没有调节屏幕大小的选项，请将显卡驱动程序更新至最新版本。 （有关调节屏幕设置的更多详细信息，请咨询显卡或计算机制造商。）
屏幕问题	
电源 LED 不亮。屏幕无法切换。	检查是否已正确连接电源线（请参阅“3.2连接并使用 PC”）

屏幕问题	
显示 检测信号线 消息。	检查是否已正确连接本产品的缆线。（请参阅“3.2连接并使用 PC”）
	检查与产品连接的设备是否通电。
"非最佳模式"。	如果来自显示卡的信号超过本产品的最高分辨率或频率，则会显示此消息。
	根据“标准信号模式表”（第 101 页）更改最高分辨率和频率以满足产品性能。
屏幕上图像失真。	检查本产品的缆线连接（请参阅“3.2连接并使用 PC”）
图像不清晰。图像模糊。	调整 粗调 （第 59 页）和 微调 （第 60 页）。
	取下所有附件（视频延长线等）并重试。
	将分辨率和刷新频率设置为推荐水平。（请参阅“10.1 基本规格”）
图像不稳定，产生抖动。	检查 PC 的分辨率和频率是否在与本产品兼容的分辨率和频率范围之内，并在需要时，根据本手册中的“标准信号模式表”（第 101 页）和本产品上的 信息 菜单更改设置。
屏幕上出现阴影或鬼影。	
屏幕过亮。屏幕过暗。	调整 亮度 （第 56 页）和 对比度 （第 57 页）。
屏幕色彩显示不均匀。	更改 色彩 设置。（请参阅“配置色调”）
屏幕上的色彩出现阴影并且失真。	更改 色彩 设置。（请参阅“配置色调”）
白色看上去不白。	更改 色彩 设置。（请参阅“配置色调”）
屏幕上无图像，并且电源 LED 每 0.5 至 1 秒闪烁一次。	产品处于省电模式。
	按键盘上的任意键或移动鼠标，返回到上一画面。
声音问题	
没有声音。	检查音频线的连接或调节音量。
	检查音量。
音量过低。	调整音量。
	如果将音量调至最高水平后声音仍然很小，请调整您 PC 声卡或软件程序的音量。
节目源设备问题	
PC 启动时，听到哔声。	如果 PC 在启动时发出蜂鸣声，请进行维修。

9.2 问答

问题	答案
如何更改刷新频率？	设置显卡的刷新频率。 - Windows XP: 选择控制面板 → 外观和主题 → 显示 → 设置 → 高级 → 监视器，然后调整监视器设置下的刷新频率。 - Windows ME/2000: 选择控制面板 → 显示 → 设置 → 高级 → 监视器，然后调整监视器设置下的刷新频率。 - Windows Vista: 选择控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示设置 → 高级设置 → 监视器，然后调整监视器设置下的刷新频率。 - Windows 7: 选择控制面板 → 外观和个性化 → 显示 → 屏幕分辨率 → 高级设置 → 监视器，然后调整监视器设置下的刷新频率。
如何更改分辨率？	- Windows XP: 转至控制面板 → 外观和主题 → 显示 → 设置，并调整分辨率。 - Windows ME/2000: 转至控制面板 → 显示 → 设置，并调整分辨率。 - Windows Vista: 转至控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 显示器设置，并调整分辨率。 - Windows 7: 转至控制面板 → 外观和个性化 → 显示 → 调整分辨率，并调整分辨率。
如何设置省电模式？	- Windows XP: 在 PC 的控制面板 → 外观和主题 → 显示 → 屏幕保护程序设置或“BIOS 安装”下设置省电模式。 - Windows ME/2000: 在 PC 的控制面板 → 显示 → 屏幕保护程序设置或“BIOS 安装”下设置省电模式。 - Windows Vista: 在 PC 的控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 屏幕保护程序设置或“BIOS 安装”下设置省电模式。 - Windows 7: 在 PC 的控制面板 → 外观和个性化 → 个性化 → 屏幕保护程序设置或“BIOS 安装”下设置省电模式。



更多关于调整的说明，请参阅您的 PC 或显卡用户手册。

10.1 基本规格

型号名称		C24A650X / C24A650U	C27A650X / C27A650U
面板	大小	24 英寸（61 厘米）	27 英寸（68 厘米）
	显示面积	53.136 厘米（水平）x 29.889 厘米（垂直）	59.76 厘米（水平）x 33.615 厘米（垂直）
同步	行频	30~81 kHz	
	场频	56~75 Hz	
显示颜色		16.7M（真彩色 8 位）	
分辨率	最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz	
	最大分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz	
最大像素时钟		165MHz（模拟、HDMI、USB）	
电源		本产品使用 100 至 240V 电源。不同国家或地区的标准电压有所不同，请参阅产品背面的标签。	
信号接口		D-Sub、HDMI、USB UP 端口	
尺寸（宽x高x深）/重量（带支架）		56.80 X 41.80 X 22.45 厘米 / 5.4 kg	64.25 X 46.60 X 22.45 厘米 / 6.3 kg
环境注意事项	操作	温度：10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) 湿度：10 % ~ 80 %，非冷凝	
	存储	温度：-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 湿度：5 % ~ 95 %，非冷凝	
即插即用		本显示器可安装在任何兼容即插即用的系统上并与其一起使用。显示器与 PC 系统之间具有两种数据交换方式，可优化显示器设置。显示器安装会自动进行。不过，如有必要可以定制安装设置。	
显示屏像素点（像素）		由于本产品的制造特性，在面板上每百万个像素中大约有 1 个像素 (1ppm) 可能会较亮或较暗。这不会影响产品性能。	



上述产品规格可能会因改进质量而有所变化，恕不另行通知。



B 类设备（家用广播通信设备）

此 B 类设备专为家用设计，已针对 EMC 要求注册，可用于所有区域。

10.2 节能模式

如果本产品在特定的一段时间内没有使用，则省电功能会关闭屏幕并且电源LED灯闪烁。在省电模式下不会关闭电源。要重新开启屏幕，请按键盘上的任意键或移动鼠标。只有将本产品连接到具有省电功能的 PC，省电模式才能运行。

节能模式	正常运行	省电模式	电源关 (电源按钮)
电源指示灯	开启	闪烁	关闭
功耗 (C24A650X / C24A650U)	58 W (无 USB 连接 :43 W)	1.0 W	1.0 W
功耗 (C27A650X / C27A650U)	66 W (无 USB 连接 :51 W)	1.0 W	1.0 W



- 由于不同的操作环境或设置的更改，此处标明的功耗水平可能有所不同。
- 要将电源消耗降低到0瓦，请拔下电源线。长时间不使用本产品时，请确保拔下电源线。电源开关不可用时，要将功耗降至 0，请拔下电源线。

10.2.1 中国能效标识

型号名	能耗等级	能源效率 (cd/W)	关闭状态能耗 (W)
C24A650X C24A650U C27A650X C27A650U	1	1.05	0.1

依据国家标准：GB 21520-2008

10.3 ROHS

LCD

环境保护期限适用条件
环境温度：0°~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有毒有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商提供的情报和内部检查结果为基础在制作的。部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代正不懈地努力着。

CDT

环境保护期限适用条件
环境温度：0°~40度
环境湿度：10%~80%

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
塑料和聚合物部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
显像管	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有毒有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商提供的情报和内部检查结果为基础在制作的。部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代正不懈地努力着。

- 我们承诺：
 - 接收消费者寄回的或送回的报废产品。
具体地址请拨打：400-810-5858 进行咨询。
注：消费者承担邮寄，快递等相关费用。
- 本产品已经取得中国环保标志认证。
 - 环境标志表示本产品与同类产品相比，具有低毒少害，节约资源环境优势。
对保护人体健康及生态环境更有益。
- 您可以登陆www.sepa.gov.cn查询中国环境标志相关信息。

10.4 标准信号模式表



- 由于显示屏的特性，为获得最佳画面质量本产品只能为每种屏幕尺寸设置一种分辨率。因此，使用非指定分辨率可能会降低图像质量。为避免出现这种现象，建议您选择为您产品的屏幕尺寸指定的最佳分辨率。
- 将连接到 PC 的 CDT 显示器换成 LCD 显示器时，请检查它的刷新频率。如果 LCD 显示器不支持 85Hz，则可以使用 CDT 显示器将场频更改为 60Hz，再将其更换为 LCD 显示器。

如果从 PC 传输的信号属于以下标准信号模式，屏幕将自动调整。如果 PC 传输的信号不属于标准信号模式，那么虽然电源 LED 开启，但屏幕上可能无画面显示。如果出现此情况，请参阅显卡用户指南并根据下表更改设置。

分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性（水平/垂直）
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+



- 行频
从屏幕的左边到右边扫描一条线所需的时间称为水平周期。水平周期的倒数称为行频。行频单位为 kHz。
- 场频
面板每秒重复显示相同图像数十次，您才能看到自然的图像。该重复频率称为“垂直频率”或“刷新频率”，以 Hz 表示。

联系全球三星公司



如果您对三星的产品有任何疑问或意见，请与三星的客户服务中心联系。

NORTH AMERICA		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282, 1800 3000 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com http://www.samservice.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

AFRICA		
NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

术语

OSD（屏幕视控系统）

屏幕视控系统 (OSD) 可让您配置屏幕设置，根据需要优化图像质量。它可让您使用屏幕上显示的菜单，来更改屏幕亮度、色调、大小及其他许多设置。

HUB

HUB 装置是通过网络连接的多个装置的共同连接点。它用于连接单一网络上的多个 PC、视频装置、办公装置和/或 LAN。

传输器

传输器是指一种可连接到 PC 上输入/输出端口的装置。它包含安全密钥或 ID，因此只有连接传输器的用户才能访问指定的应用程序。本产品上的传输器包含使用 无线USB 所需的数据，且必须连接到 PC。

粗调

粗调是指每秒无线电波振动的频率。频率越高，传输的数据量越大，且更容易反射。频率越低，越容易穿过障碍物且传播得更远，但传输的数据量更小。“粗调”菜单可让您手动调整频率以取得最佳图像质量。请参照“标准信号模式表”（第 101 页），根据产品性能调整“粗调”，享受改进的图像质量。

伽马

“伽马”菜单调整表示屏幕中间色调的灰度。调整亮度可使整个屏幕更明亮，但调整“伽马”仅使中等亮度更亮。

灰度

色阶是指色彩强度的等级，显示屏幕上从较暗区域到较亮区域的色彩变化程度。对屏幕亮度的变更以黑白变化程度表示，而灰度是指介于黑色和白色之间的中间区域。如果通过调整“伽马”来更改灰度，则会更改屏幕上的中等亮度。

扫描速率

扫描速率或刷新频率是指屏幕刷新的频率。当传输屏幕数据时，屏幕会刷新以显示图像，但肉眼看不到刷新。屏幕刷新的次数称为扫描速率，测量单位为 Hz。扫描速率 60Hz 表示屏幕每秒刷新 60 次。屏幕扫描速率取决于 PC 和显示器中显示卡的性能。

行频

显示器屏幕上显示的字符或图像由许多个点（像素）组成。像素由水平线传输，然后这些水平线以垂直方式排列来形成图像。水平频率的测量单位为 **kHz**，表示每秒在显示器屏幕上传输和显示水平线的次数。水平频率 **85** 表示每秒传输 **85,000** 次水平线来组成图像，水平频率以 **85kHz** 表示。

场频

一个图像由许多水平线组成。垂直频率的测量单位为 **Hz**，表示这些水平线每秒可以形成的图像数。垂直频率 **60** 表示每秒传输图像 **60** 次。垂直频率也称为“刷新频率”，会影响屏幕闪烁。

分辨率

分辨率是指构成屏幕的水平像素和垂直像素的数量。它代表屏幕显示的细度。

分辨率越高，在屏幕上显示的信息量越多，并适合同时执行多项任务。

例如，**1920 x 1080** 分辨率由 **1,920** 个水平像素（水平频率）和 **1,080** 条垂直线（垂直分辨率）组成。

即插即用

随插即用功能允许在显示器和 **PC** 之间自动交换信息，从而提供最佳显示环境。

本显示器采用 **VESA DDC**（国际标准）实现即插即用功能。

A

按键重复次数 89
安全注意事项 4
安装产品 24

B

版权 2
标准信号模式表 101

C

菜单透明 84
粗调 59

D

定时关机 开/关 91
定时关机设置 92
对比度 57

F

附录 102
复位 93

G

关于 "Central Station" 30

H

HUB 70
红 62

J

基本规格 98
伽马 66
检查包装内物品 17

将本产品连接到 PC 以使用 "Central Station" 33

节能模式 99

K

宽普兼容 67

L

蓝 64
连接并使用 PC 45
连接耳机 52
连接前 44
联系全球三星公司 102
联系三星客服中心前的要求 95
亮度 56
零件 20
绿 63

M

MagicRotation Auto 29
魔彩功能 54

P

PC/AV 模式 86
配置 Central Station 显示器的 IP 40

Q

清洁 3
清晰度 58

S

色温 65
省电设置 76
使用 "Central Station" 37
使用 Central Station 安装软件 31

使用本产品的正确姿势 11

W

微调 60

问答 97

无线 USB 或 USB 模式使用前须知 43

X

显示时间 88

响应时间 61

信息 94

Y

语言 85

Z

在启动画面中配置 亮度 94

术语 104

自动信号源 87